




# Шкаф для посуды 22 Пенни

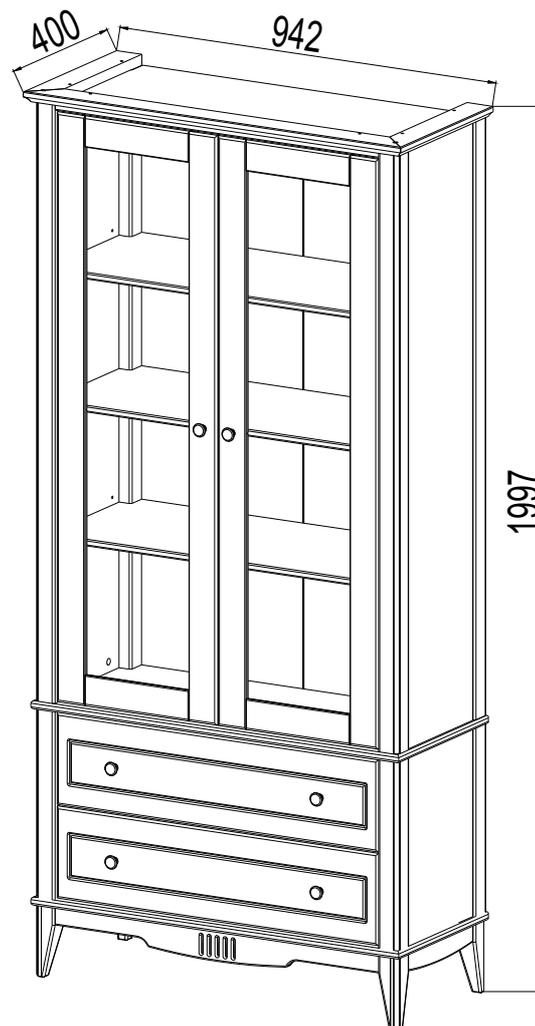

Прежде чем приступить к сборке, ознакомьтесь с памяткой на обороте




- |           |                                    |           |                                |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>D</b>  | <b>Montageanleitung</b>            | <b>GB</b> | <b>Assembly instructions</b>   |
| <b>FR</b> | <b>Notice de montage</b>           | <b>IT</b> | <b>Istruzioni di montaggio</b> |
| <b>NL</b> | <b>Handleiding voor de montage</b> | <b>PL</b> | <b>Instrukcja montażu</b>      |
| <b>CZ</b> | <b>Montážní návod</b>              | <b>SK</b> | <b>Návod na montáž</b>         |
| <b>HU</b> | <b>Szerelési útmutató</b>          | <b>RO</b> | <b>Instrukțiuni de montaj</b>  |
| <b>TR</b> | <b>Montaj talimatı</b>             | <b>RU</b> | <b>Инструкция по монтажу</b>   |

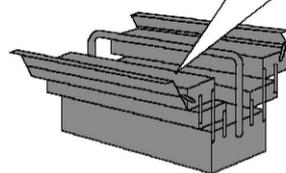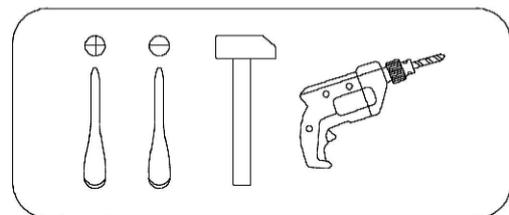




x2









x2

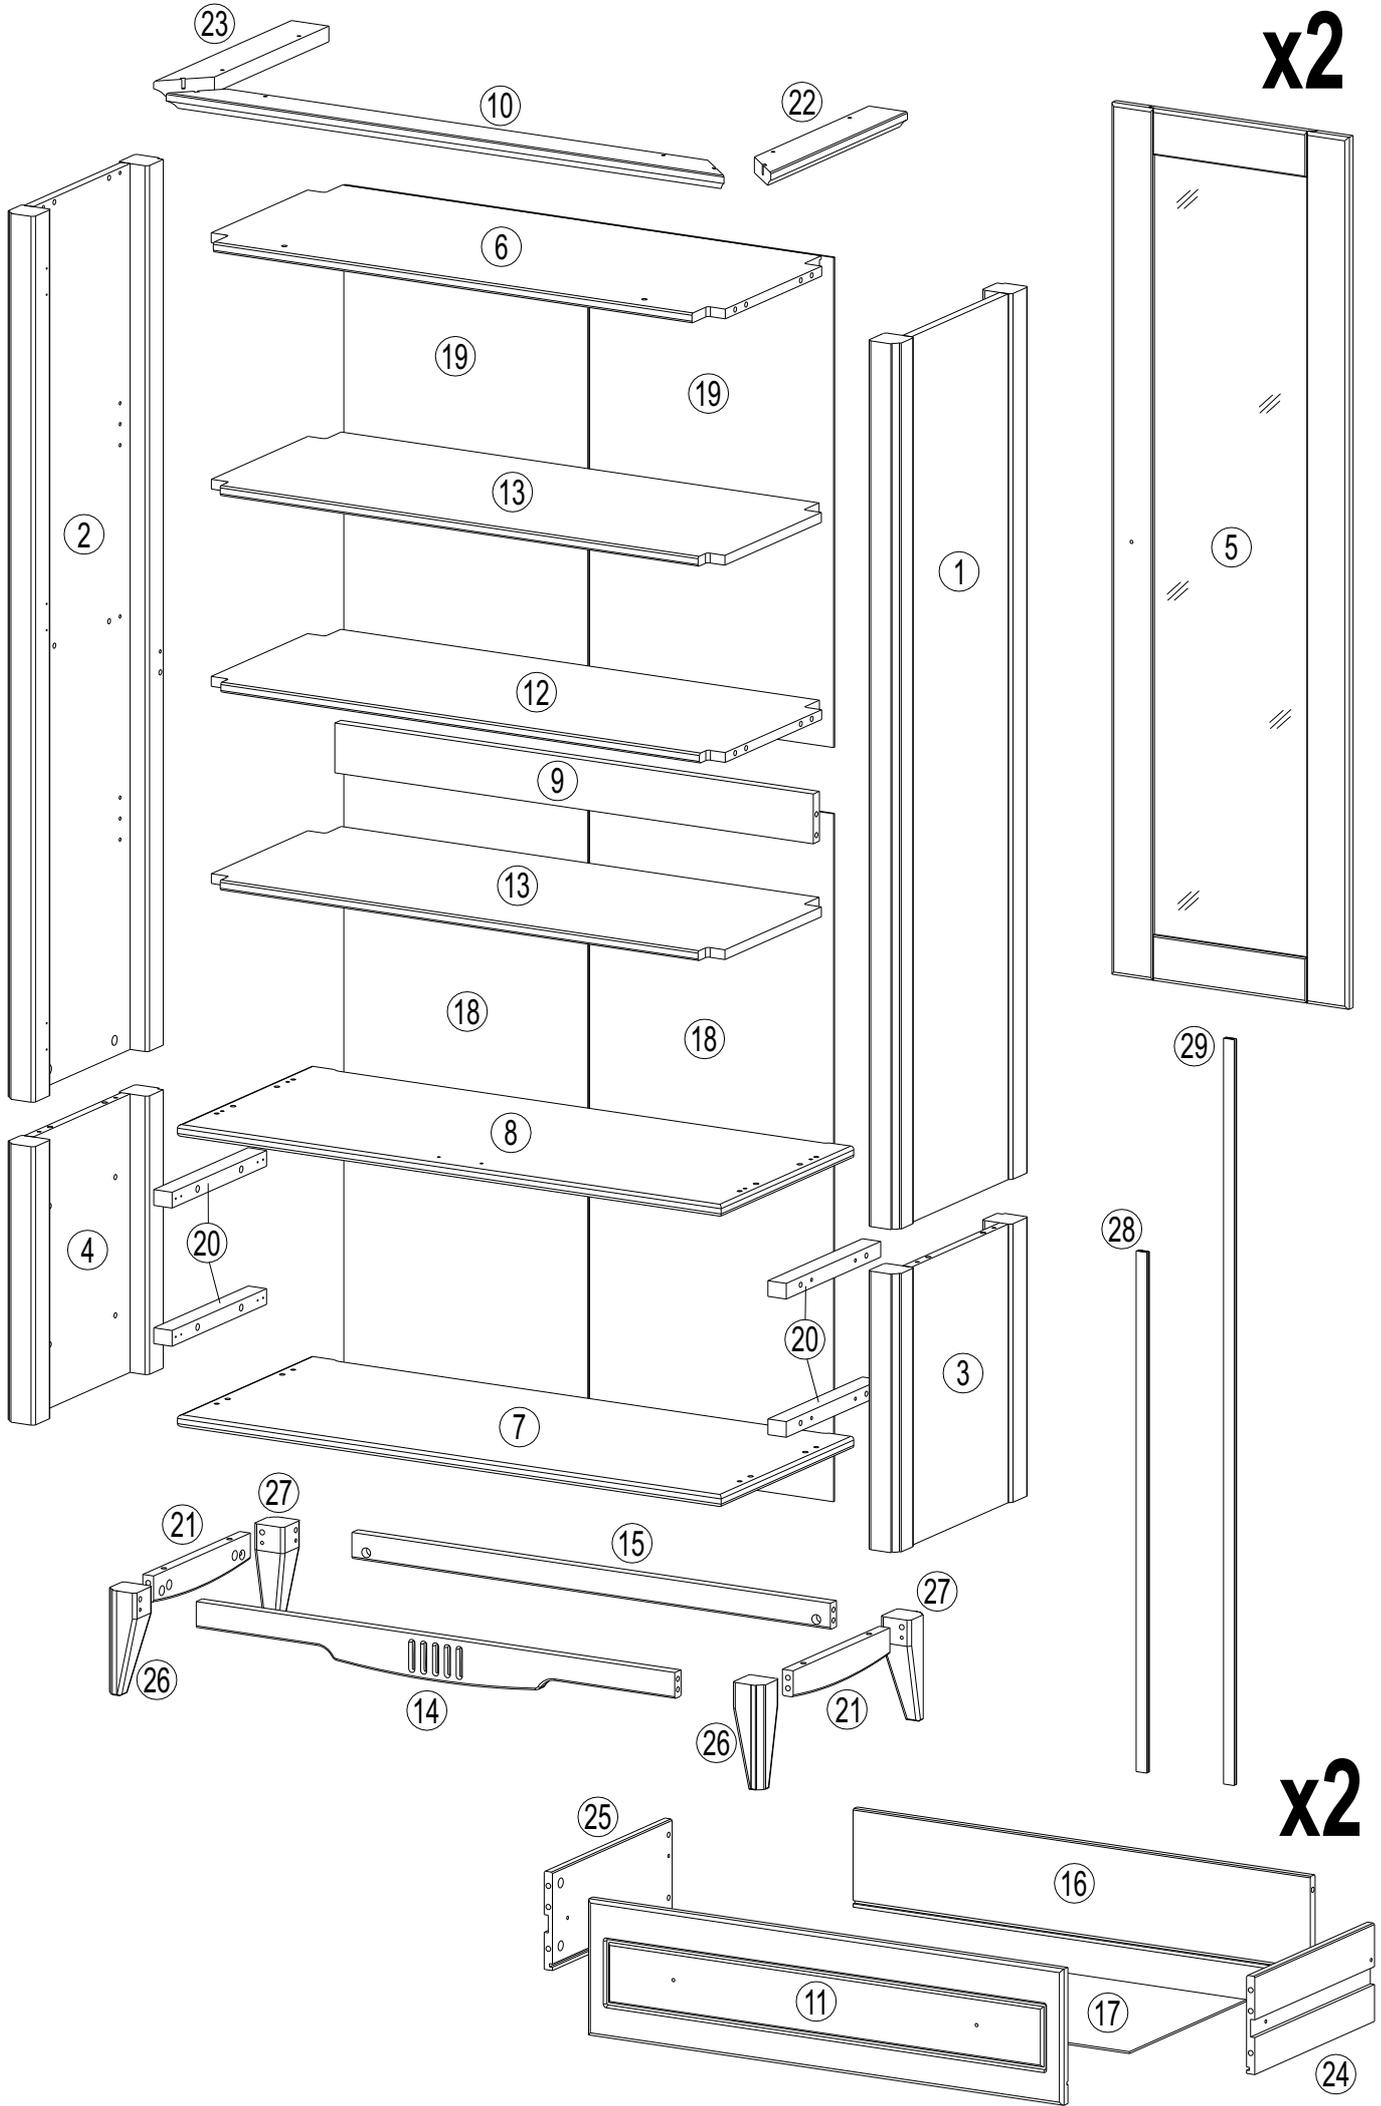




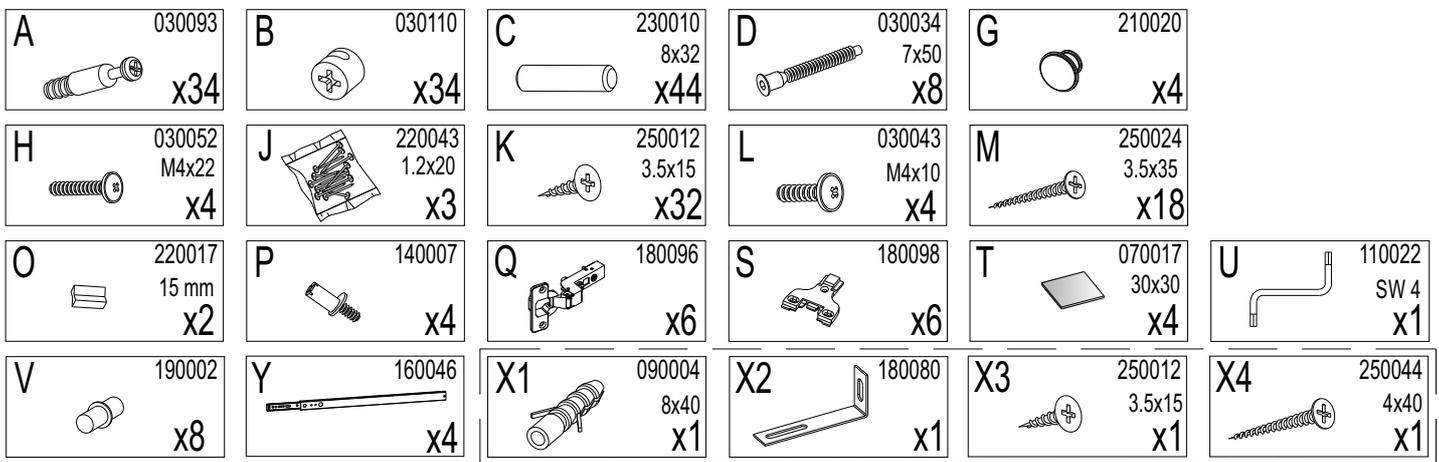


No	Size/MaB (mm)	Qty	✓	No	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1352x383x50	1		16	772x150x14	2	
2	1352x383x50	1		17	781x342x3	2	
3	425x383x50	1		18	1050x412x3	2	
4	425x383x50	1		19	753x412x3	2	
5	1331x400x18	2		20	276x31x24	4	
6	868x378x15	1		21	283x50x18	2	
7	918x388x18	1		22	400x65x24	1	
8	918x388x18	1		23	400x65x24	1	
9	808x76x18	1		24	350x150x14	2	
10	942x65x24	1		25	350x150x14	2	
11	802x208x18	2		26	160x50x50	2	
12	868x351x15	1		27	160x50x50	2	
13	867x354x15	2		28	698x17x7	1	
14	808x68x18	1		29	1000x17x7	1	
15	808x40x18	1					


1

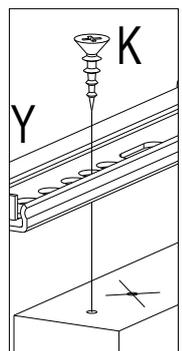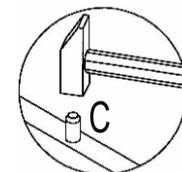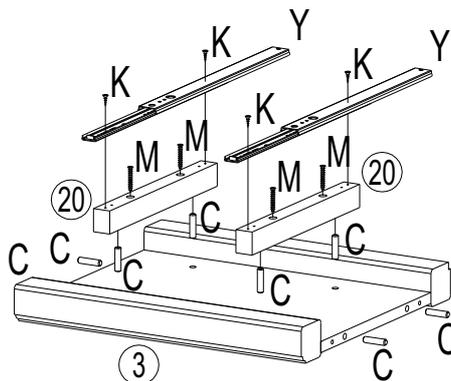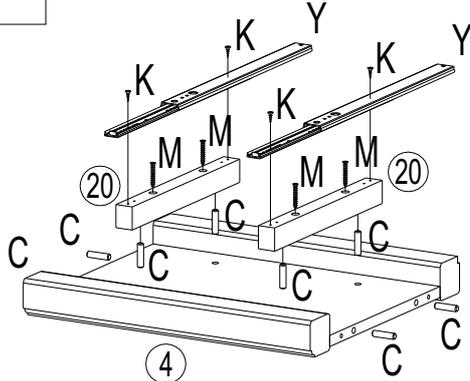

3-6

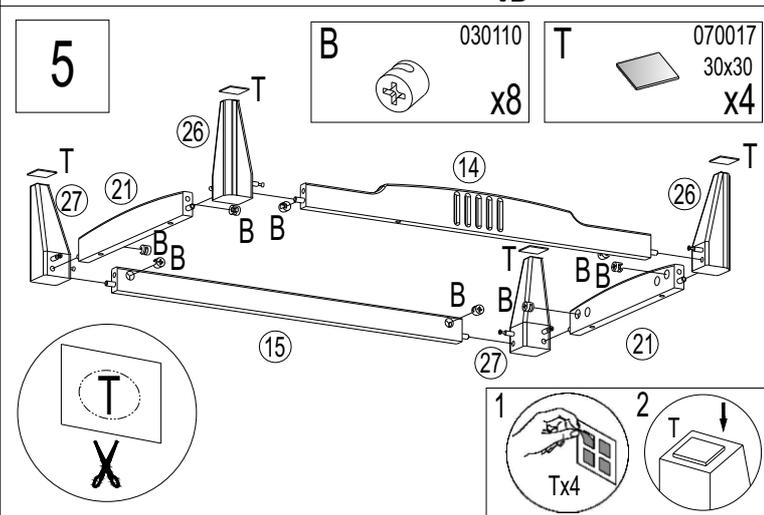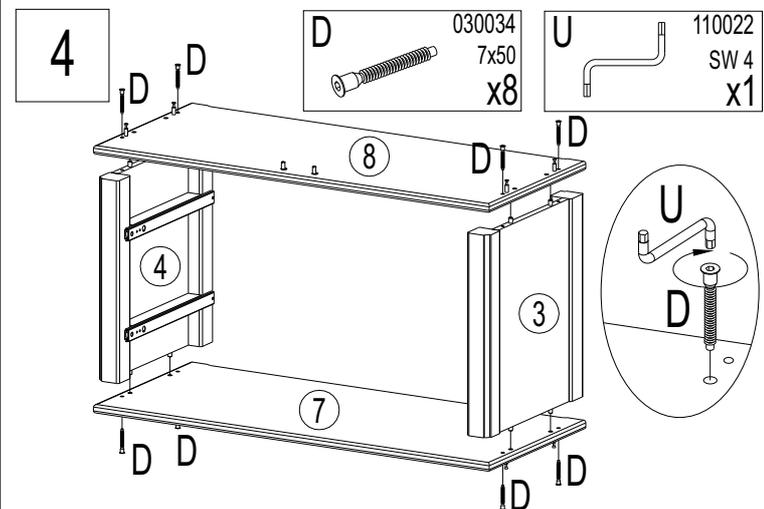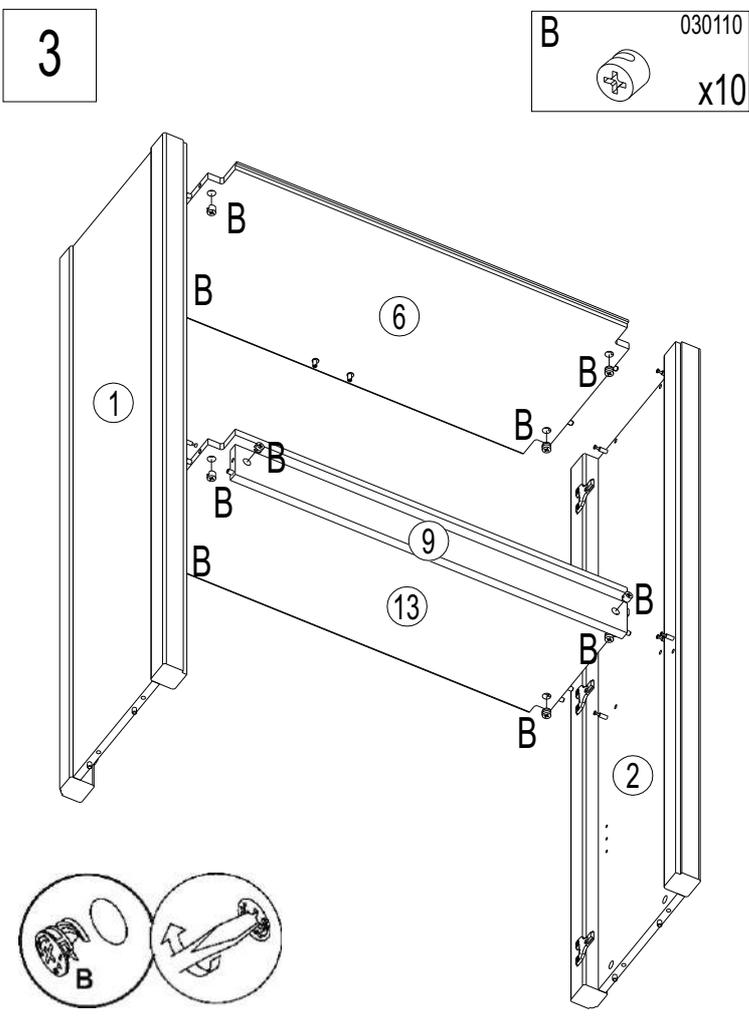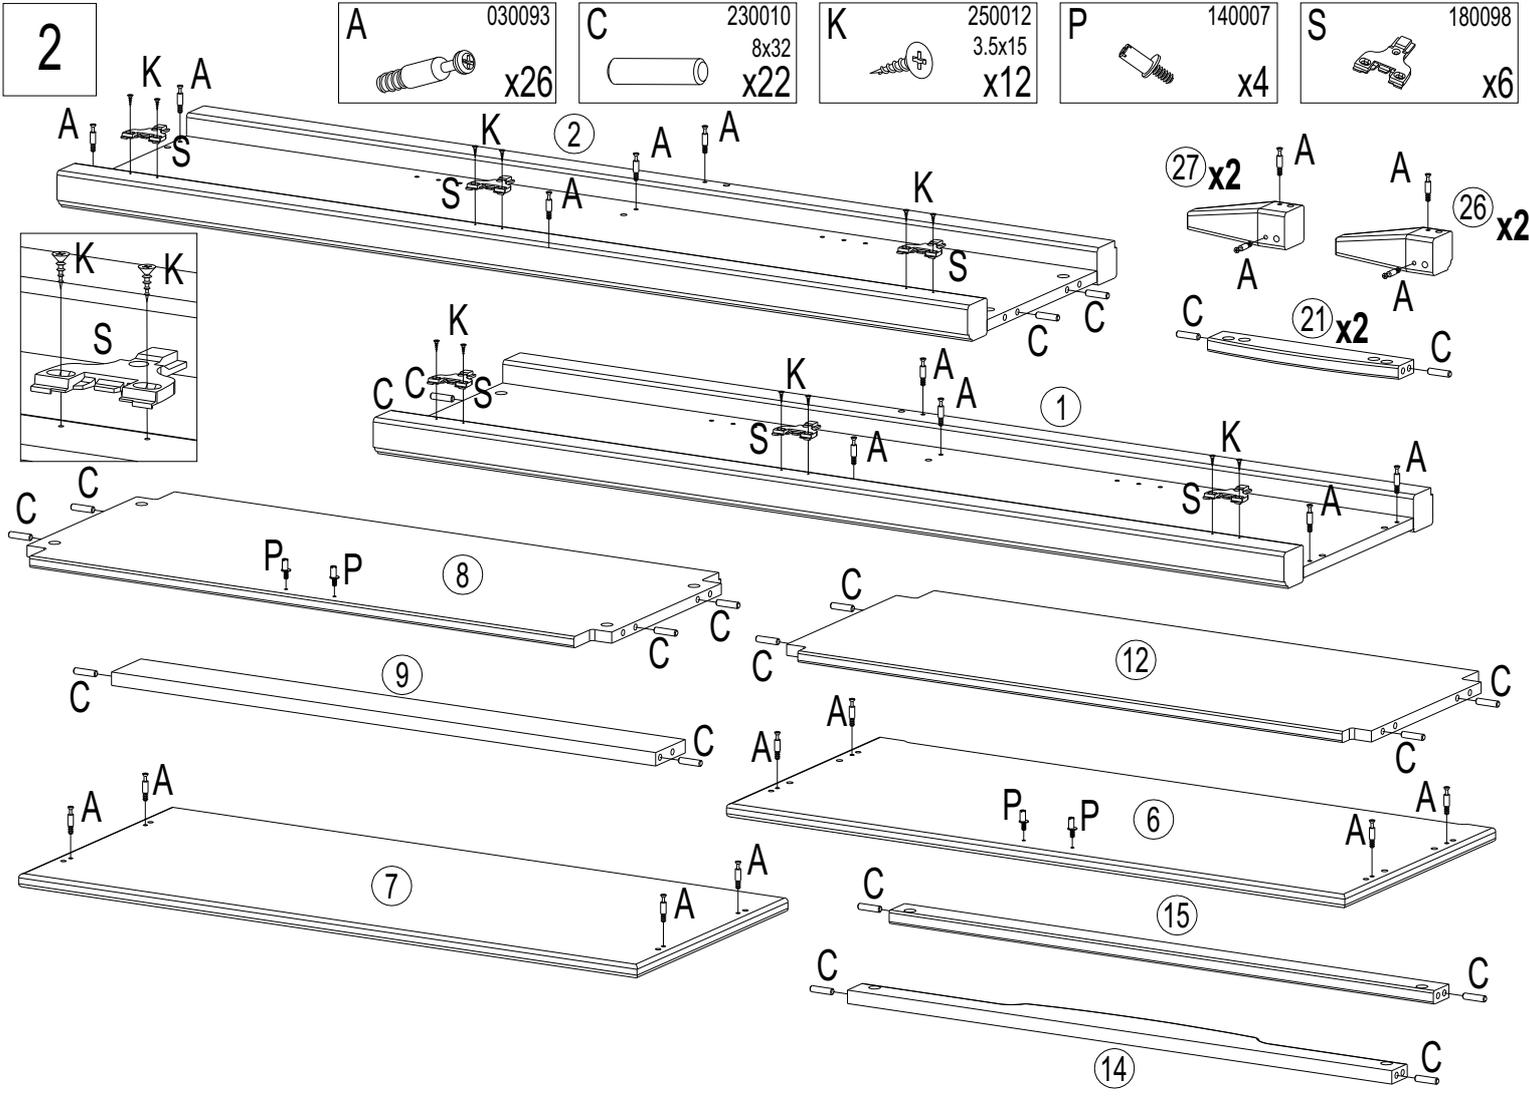

6

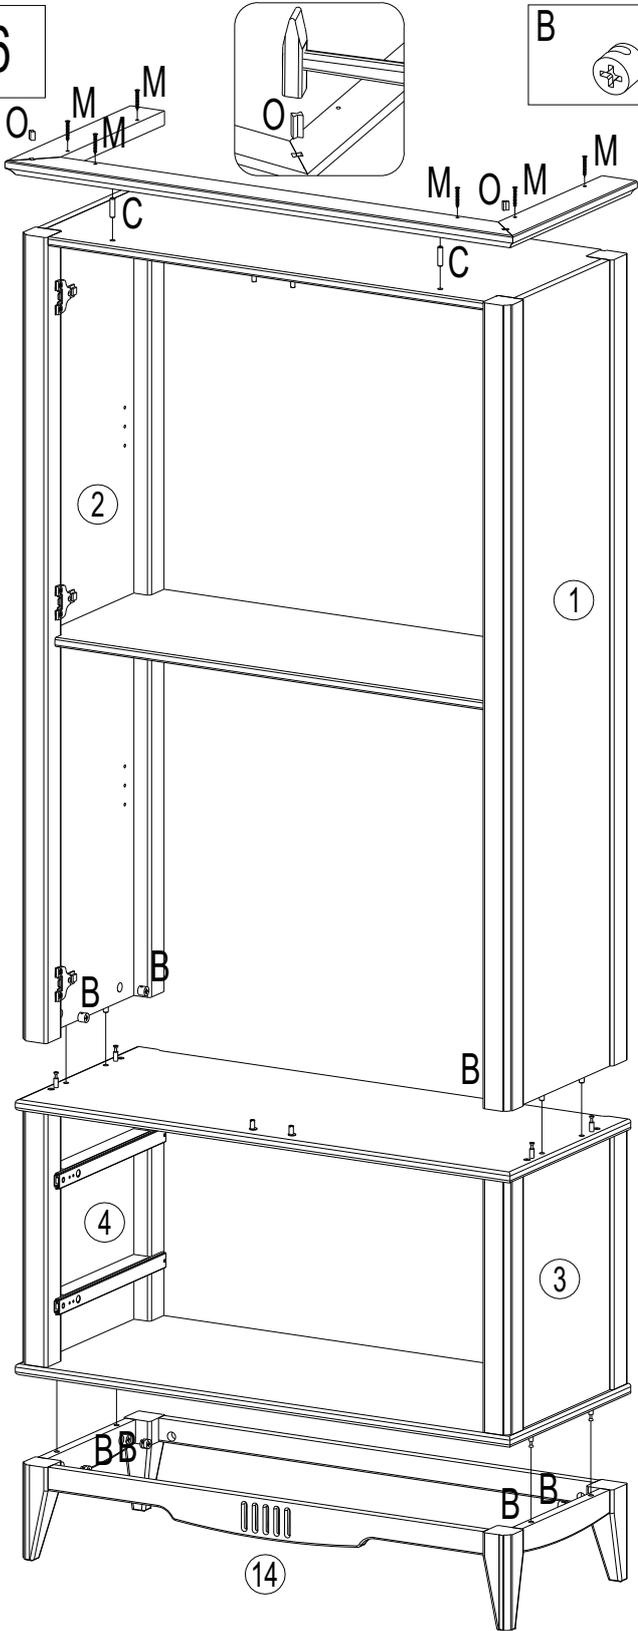


**B** 030110  
x8

**C** 230010  
8x32  
x2


**M** 250024  
3.5x35  
x6

**O** 220017  
15 mm  
x2


7

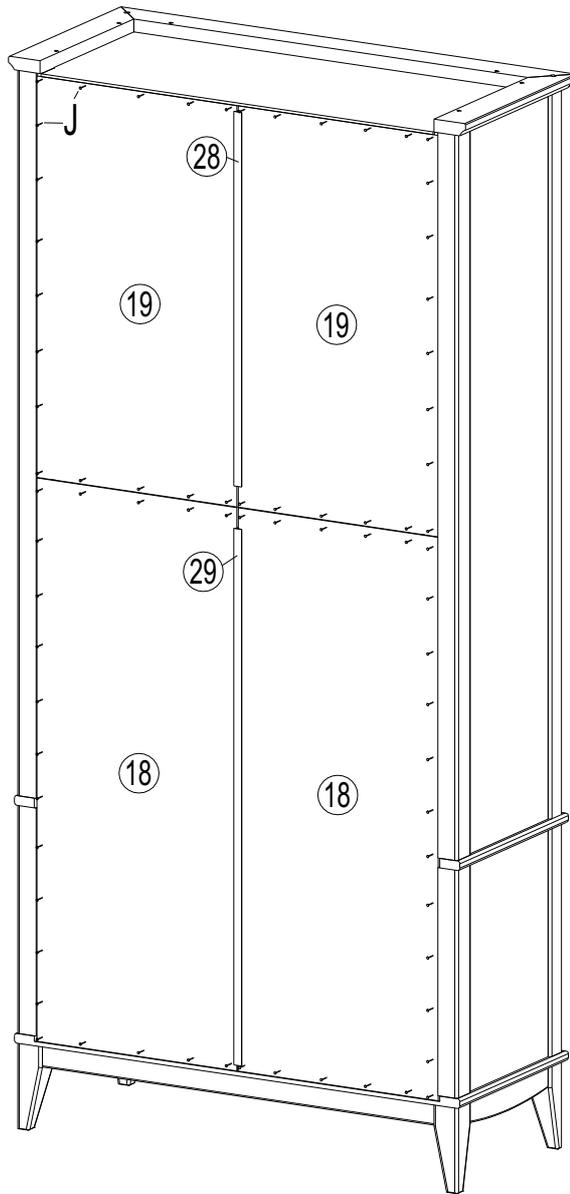

**J** 220043  
1.2x20  
x3

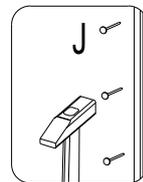

8

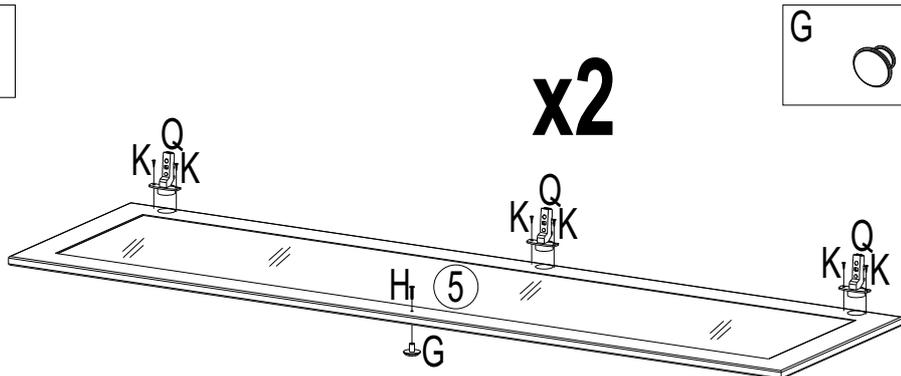


**G** 210020  
x2

**H** 030052  
M4x22  
x2








**K** 250012  
3.5x15  
x12

**Q** 180096  
x6












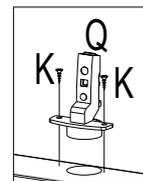


9

x2

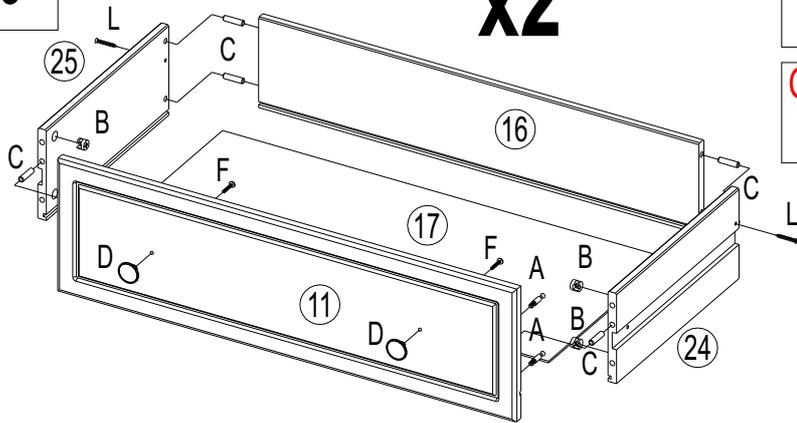

10

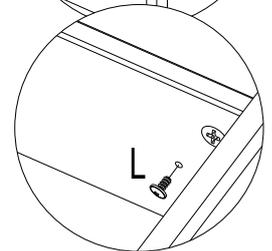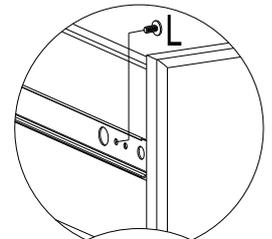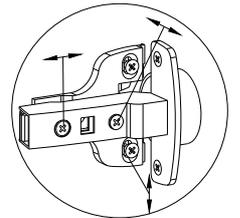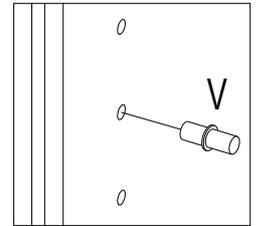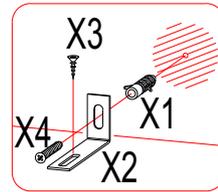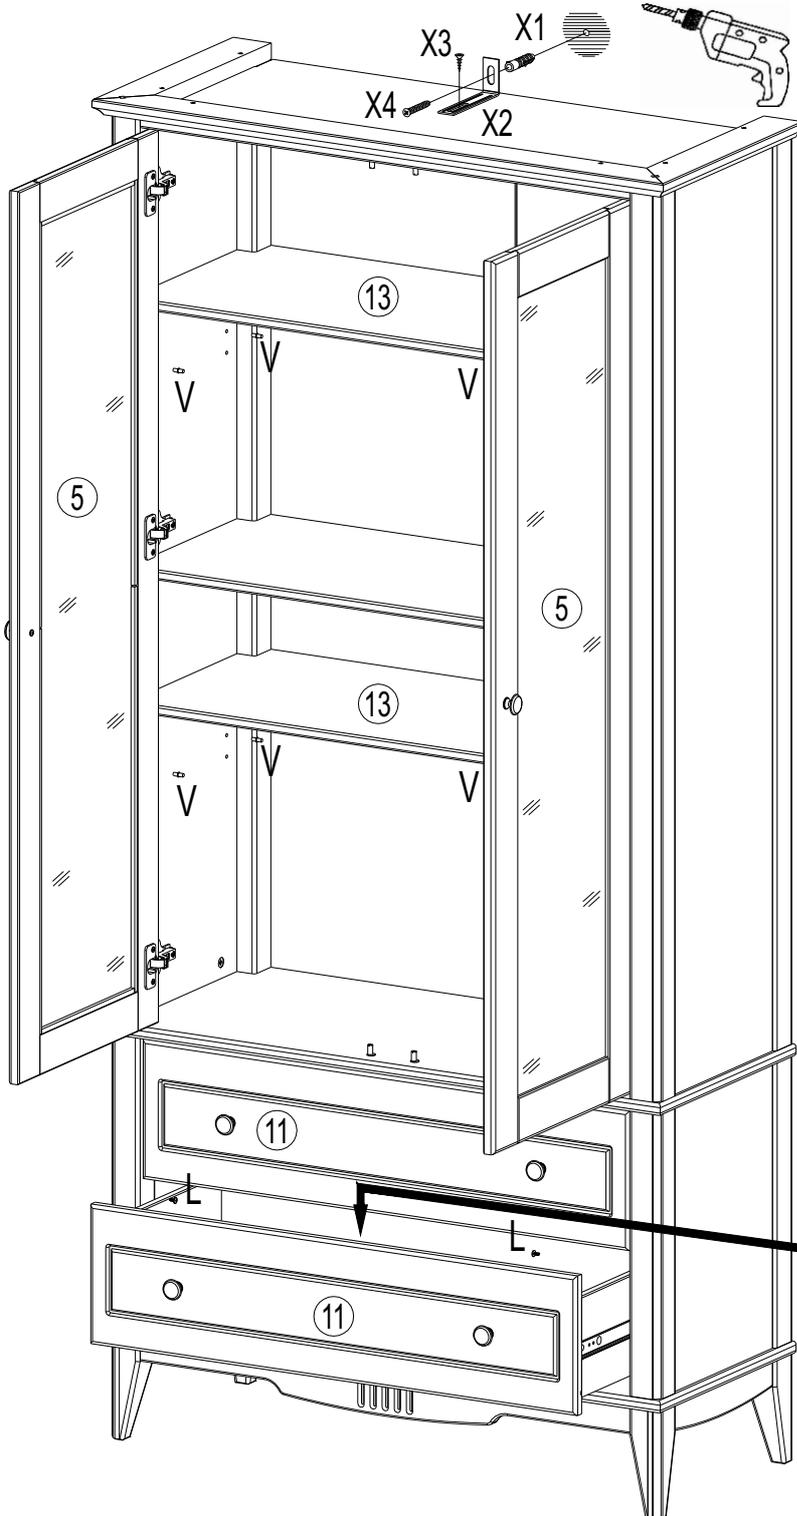

## Памятка по уходу и эксплуатации мебели из массива сосны.

Приобретенная Вами мебель выполнена из соснового щита. Напоминаем, что со временем, мебель, изготовленная из натурального дерева может изменить внешний вид. Это зависит и от микроклимата в помещении где она установлена и от того как Вы за ней ухаживаете.

*Для того чтобы Ваша мебель служила долго и радовала Вас, пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию и придерживайтесь наших рекомендаций.*

- Эксплуатация мебели должна осуществляться в жилых помещениях при температуре от +2 до + 25 С, и относительной влажности воздуха до 6 0%.
- Поверхность мебели необходимо беречь от применяемых в быту растворителей, щелочей, кислот, абразивных и чистящих порошков, паст.
- Чистить поверхность мебели можно только при помощи специальных средств по уходу за мебелью, а удаление пыли с поверхности можно производить только влажной мягкой тканью.
- Сборку изделия производить в последовательности, указанной на схеме. При наличии склеиваемых элементов клей наносится на обе склеиваемые детали.
- При перевозке и эксплуатации мебель должна быть защищена от атмосферных осадков и механических повреждений.
- Мебель данной коллекции поставляется в разобранном виде, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке перед ее началом.
- При вскрытии упаковки первым делом обращайтесь внимание на качество и комплектность деталей.
- В случае повреждения деталей или их отсутствие фото/видео фиксацию необходимо производить ДО сборки мебели. В противном случае претензии по качеству и комплектности не принимаются.**
- Допускаются неоднородность в цвете, шероховатость поверхности, наличие сучков, зазоров, обусловленных неоднородностью древесины.
- Претензии по некомплектности и качеству просим направлять в торгующую организацию, где Вы приобрели продукцию с обязательным приложением кассового чека в течение гарантийного срока (24 месяца с момента приобретения мебели).
- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил сборки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.
- Компания оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию изделия с целью улучшения его потребительских свойств.

Коллекция разработана и изготовлена :	Совместно и по заказу компании «ДМС-Маркет»
ОО СП «ММЦ» в Республике Беларусь: Молодечно, ул. В. Гостинец д. 31А	г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская д. 38 +7-812-785-33-10 www.dms-spb.ru <a href="mailto:info@dms-spb.ru">info@dms-spb.ru</a>