

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств кухонной тумбы в течение 12 месяцев со дня ее продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18 -24С°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНИПах.

2. Условия гарантии:

1. Сборку кухонной тумбы производить согласно инструкции по сборке;

2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей кухонной тумбы.

3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и/или замену деталей кухонной тумбы в связи с их естественным износом.

4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:


- наличие механических повреждений изделия (кухонной тумбы);
- при нахождении изделия (кухонной тумбы) под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещении, где оно установлено;
- при нахождении изделия (кухонной тумбы) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
- при условии повышенной влажности помещения;
- ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
- ущерб или утеря изделия (кухонной тумбы) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.), несчастных случаев и т. п.
- ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей;
- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
- ущерб в результате транспортировки самовывозом.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли -продажи.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КУХОННОЙ ТУМБЫ ДВЕ ДВЕРИ ОДИН ЯЩИК 600/800x560x720

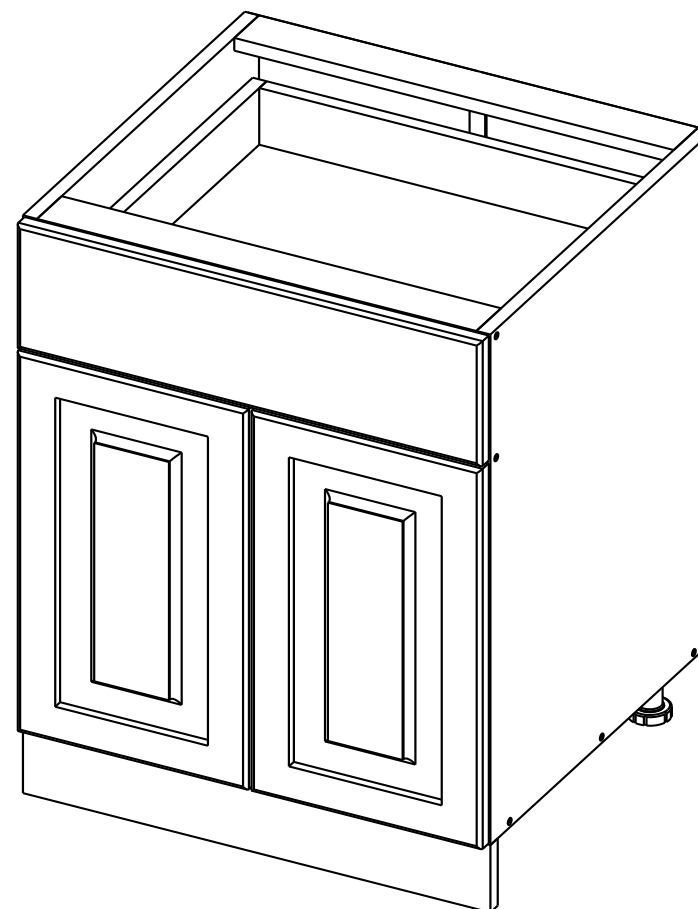


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


ШАГ 1

А

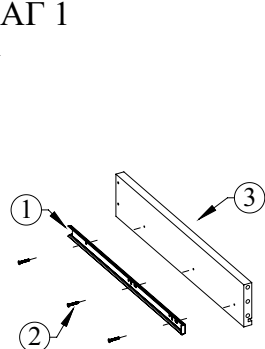


У направляющих нажмите на деблокировочный рычаг, который находится внутри подвижной планки. Снимите внутренние подвижные планки (1) и прикрутите их саморезам 4х16 (2) к боковым стенкам ящика (3).

Б

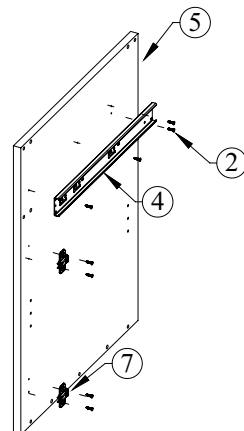


Разъедините чашу и ответную планку петель, скрепленные между собой. Внешние неподвижные планки (4) направляющих прикрепите к боковым стенкам (5). К боковым стенкам (5) тумбы прикрепите ответные планки петель (7).

В

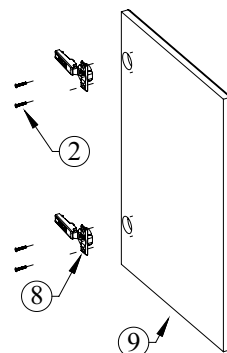


Вставьте чаши петель (8) в отверстия фасадов (9), после чего закрепите чаши при помощи саморезов 4х16 (2)

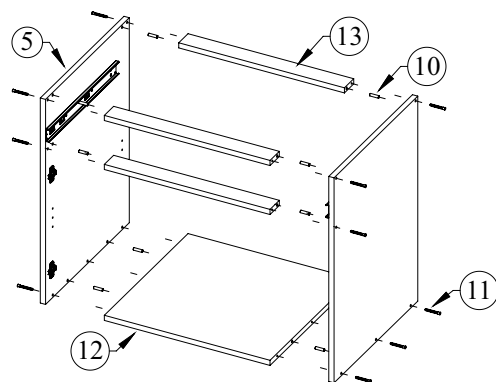

ШАГ 2


При помощи шкантов (10) и конфирматов (11) скрепите боковые стенки (5), основание (12) и поперечины (13,6)

ШАГ 3

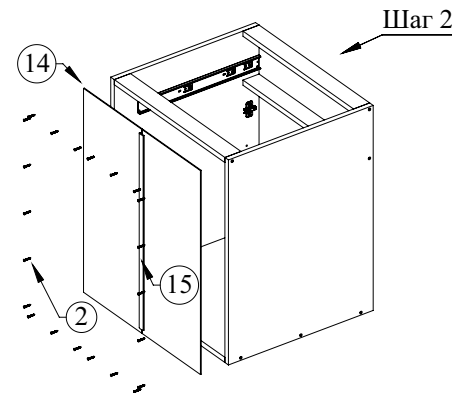


Соедините задние стенки (14) с помощью соединительной планки (15), затем притяните их к корпусу шкафа (шаг 2) саморезами 4х16 (2)

ШАГ 5

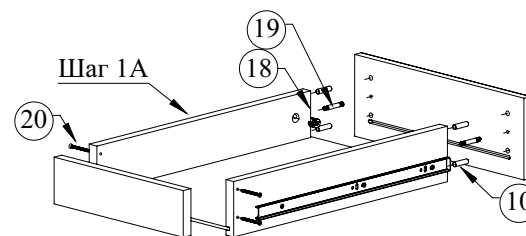


Шкантами (10), эксцентриковой стяжкой [эксцентрик (18), шток эксцентрика (19)] и саморезами 4х30 (20) скрепите в единую конструкцию стенки, дно и фасад ящика

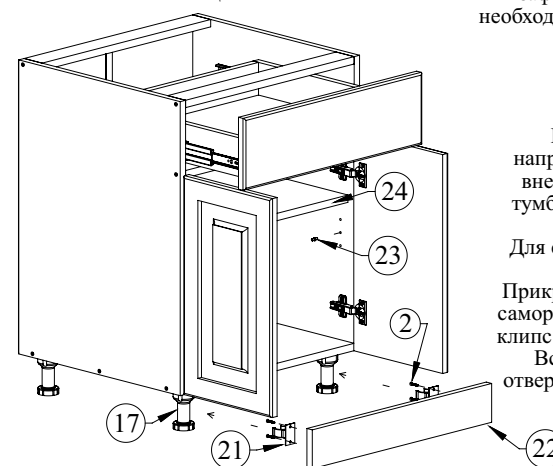


Саморезами 4х19 (16) прикрутите к основанию (12) тумбы ножки (17)

ШАГ 4

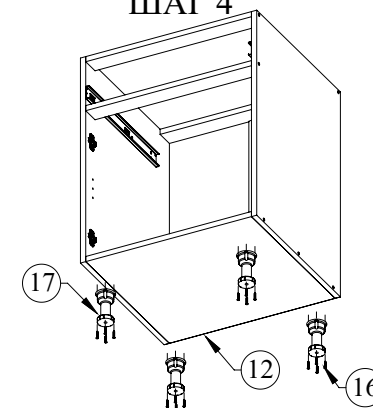

ШАГ 6

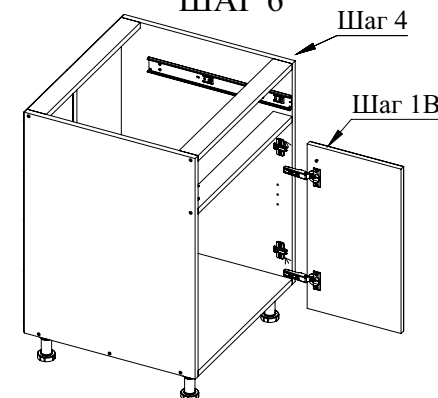

Верхнюю часть петли с креплением быстрого монтажа вставьте в пазы ответной планки, зафиксируйте нажатием сверху (по необходимости отрегулировать крепежным винтом).

ШАГ 7

Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе тумбы. Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.

Прикрепите клипсы (21) к цоколю (22) саморезами 4х16 (2), затем при помощи клипс прикрепите цоколь к ножкам (17)

Вставьте полкодержатели (23) в отверстия боковых стенок (21), установите полку (24)