


# СЫНОД

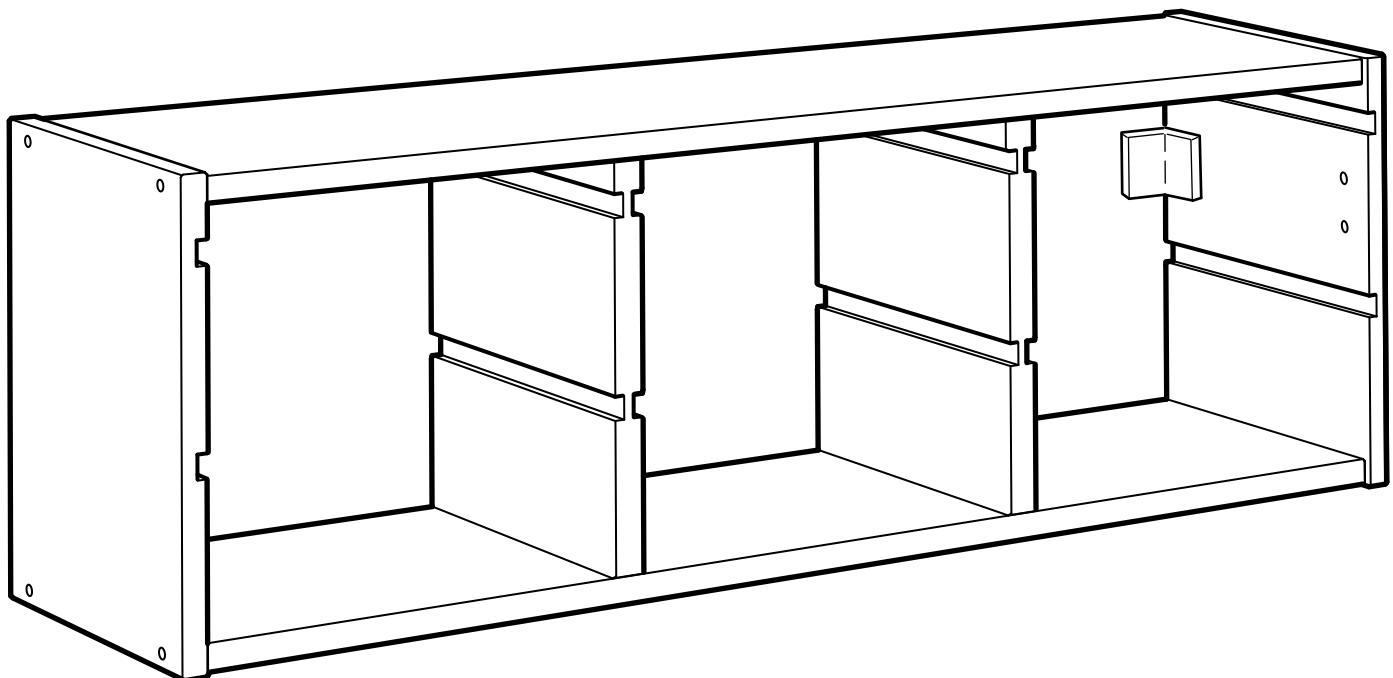



Русский

## ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью прилагающихся крепежных аксессуаров.

Шуруп (-ы) и дюбель (-и) для стен не прилагаются. Используйте шурупы и дюбели, подходящие для конкретного типа стен в вашем помещении. При возникновении каких-либо вопросов обратитесь к специалисту. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте всем изложенным в ней рекомендациям.

日本語

## 警告！

家具の転倒により、家具の下敷きになって大ケガ、あるいは生命にかかわるような傷害を負う危険があります。家具の転倒を防ぐため、付属の固定用パーツを使って家具をしっかりと壁に固定してください。

壁固定用のネジ・ビスは含まれていません。取り付け面の材質に適したネジ・ビスや固定具を使用してください。不明な点がある場合は、専門家からのアドバイスを得てください。説明書を確認し手順に沿って進めてください。

English

## WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over. To prevent tip over this furniture must be used with the wall attachment device(s) provided.

Screw(s) and plug(s) for the wall are not included. Use screw(s) and plug(s) suitable for your walls. If you are uncertain, seek professional advice. Read and follow each step of the instruction carefully.

## عربی تحذیر

قد تحدث إصابات بالغة أو مميتة نتيجة إنقلاب الأثاث. ولمنع هذا الأثاث من الإنقلاب، يجب استخدامه مع أدوات تثبيت الحائط المرفقة.

لم يتم تضمين المسamar (المسامير) والخشوة (الخشوات) الخاصة بالثبت على الحائط. استخدم المسamar (المسامير) والخشوة (الخشوات) المناسبة لحائطك. إذا كنت غير متأكد، فاستشر في متخصص. اقرأ واتبع كل خطوة من التعليمات بعناية.

Türkçe

## UYARI!





Mobilyanın devrilmesinden kaynaklanabilecek ölümcül ezilmeler veya ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Mobilyanın devrilmesini önlemek için duvara sabitlenmelidir.

Vida(lar) ve dübel(ler) pakete dahil değildir. Duvarlarınızda uygun vida(ları) ve dübel(leri) kullanın. Emin değilseniz profesyonel tavsiye alın. Talimatın her adımını dikkatle okuyun ve uygulayın.

ไทย

## คำเตือน!


หากเฟอร์นิเจอร์ล้มคว่ำอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงชีวิตได้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเฟอร์นิเจอร์ล้มคว่ำ ต้องยึดเฟอร์นิเจอร์ติดผนังให้แน่นหนา โดยใช้อุปกรณ์ยึดที่ให้มาด้วย สกรูและพูก้าหัวรับยึดเฟอร์นิเจอร์ติดผนังไปได้ให้มากที่สุด เมื่อจากต้องเลือกใช้สกรูหรือพูก้าหัวเหล็กให้สกรูหรือพูก้าหัวติดผนังและแบบ หากไม่แน่ใจว่าควรเลือกใช้สกรูหรือพูก้าหัวติดผนังใด กรุณาสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดอ่านคำแนะนำนี้ให้ละเอียดครบถ้วนและปฏิบัติตามทุกขั้นตอน

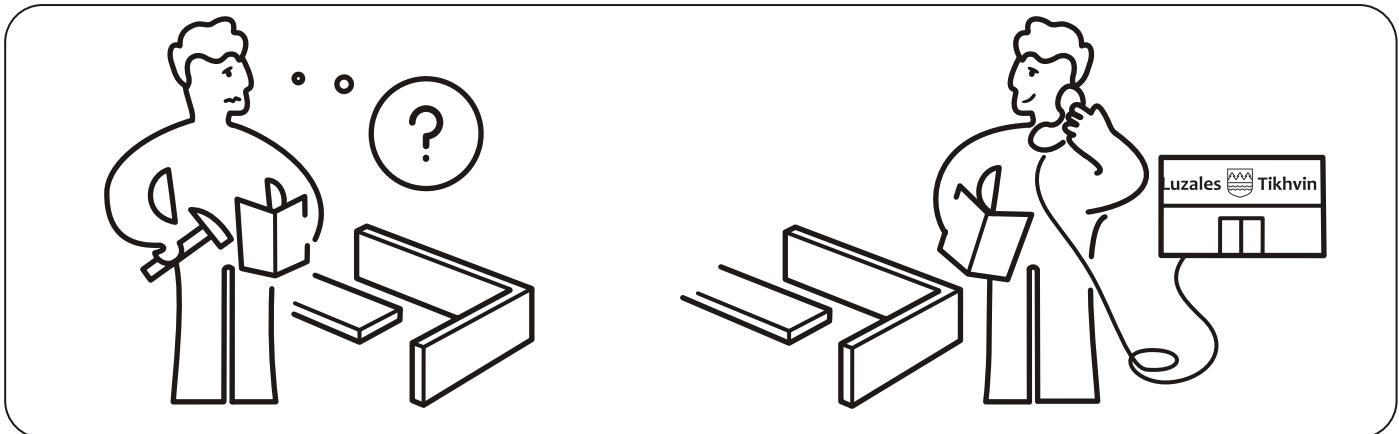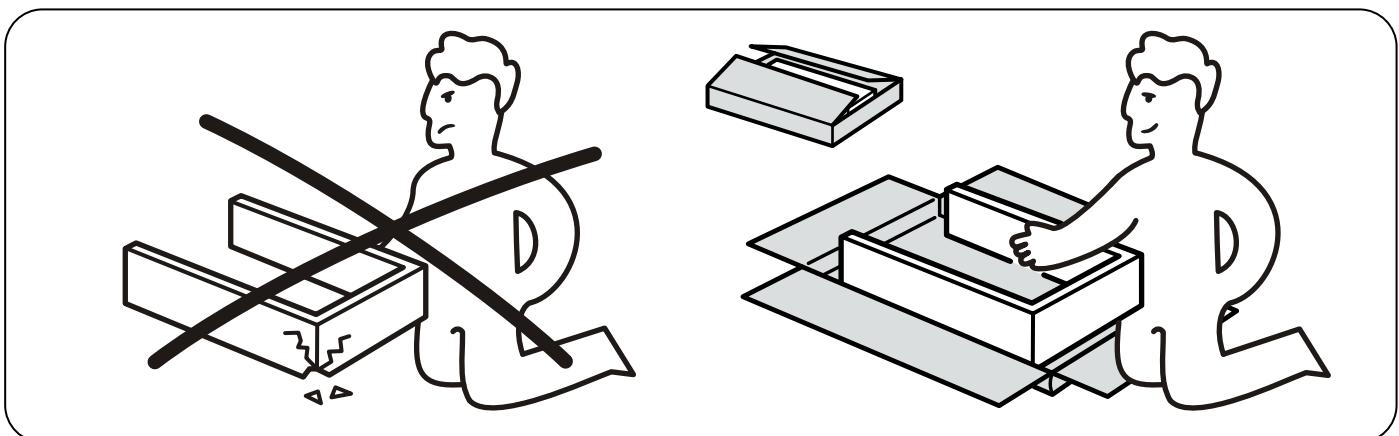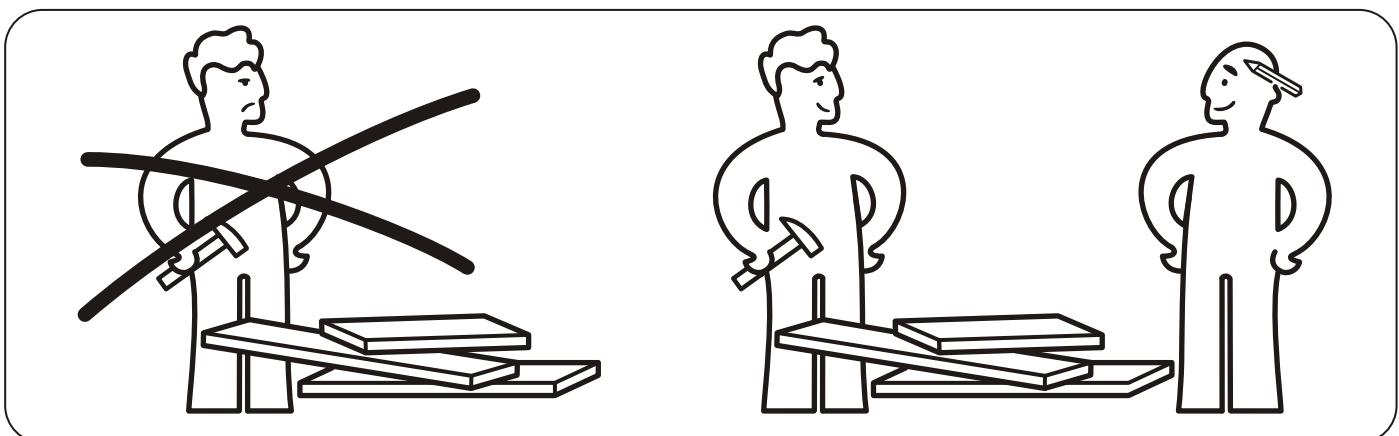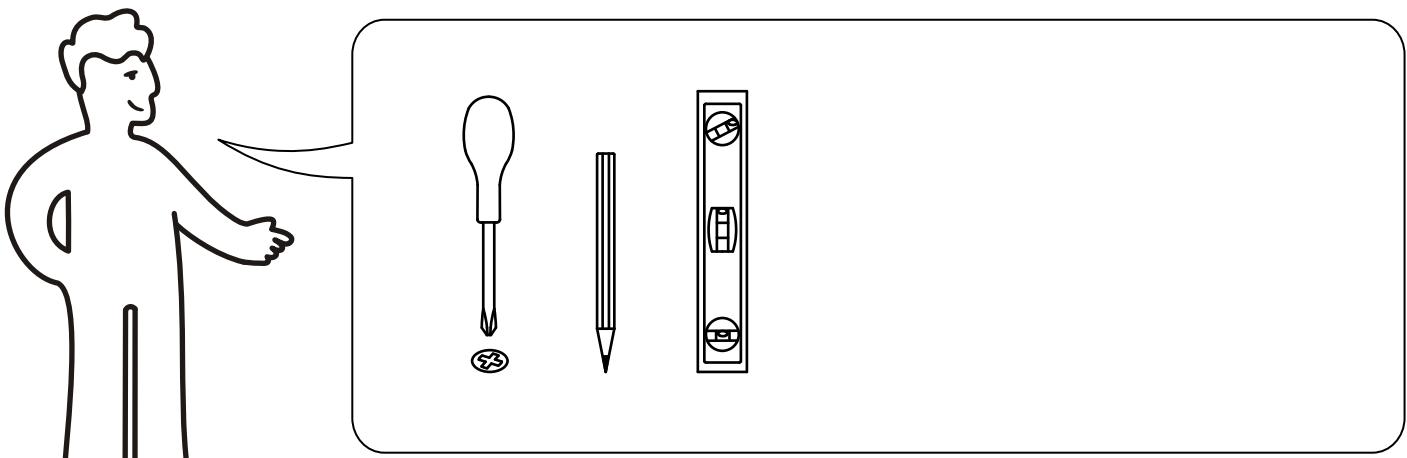




**8x**

101350



**2x**

101357



**6x**

100295




**8x**

100214




**4x**

100365

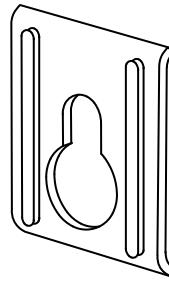


**2x**

103693

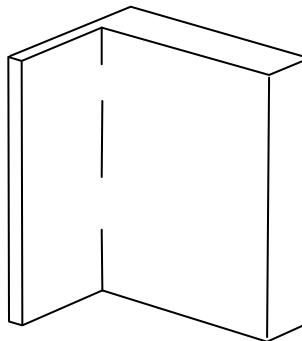


**2x**

115754

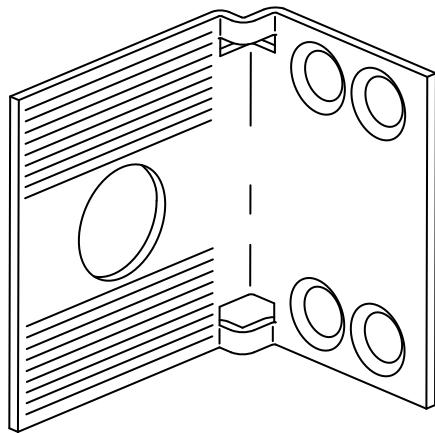


**2x**

115753

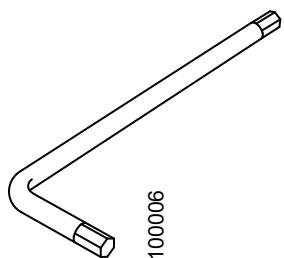



100006



**1x**

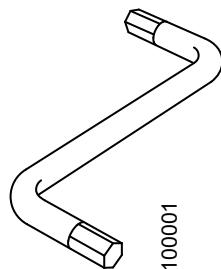


100001



**1x**

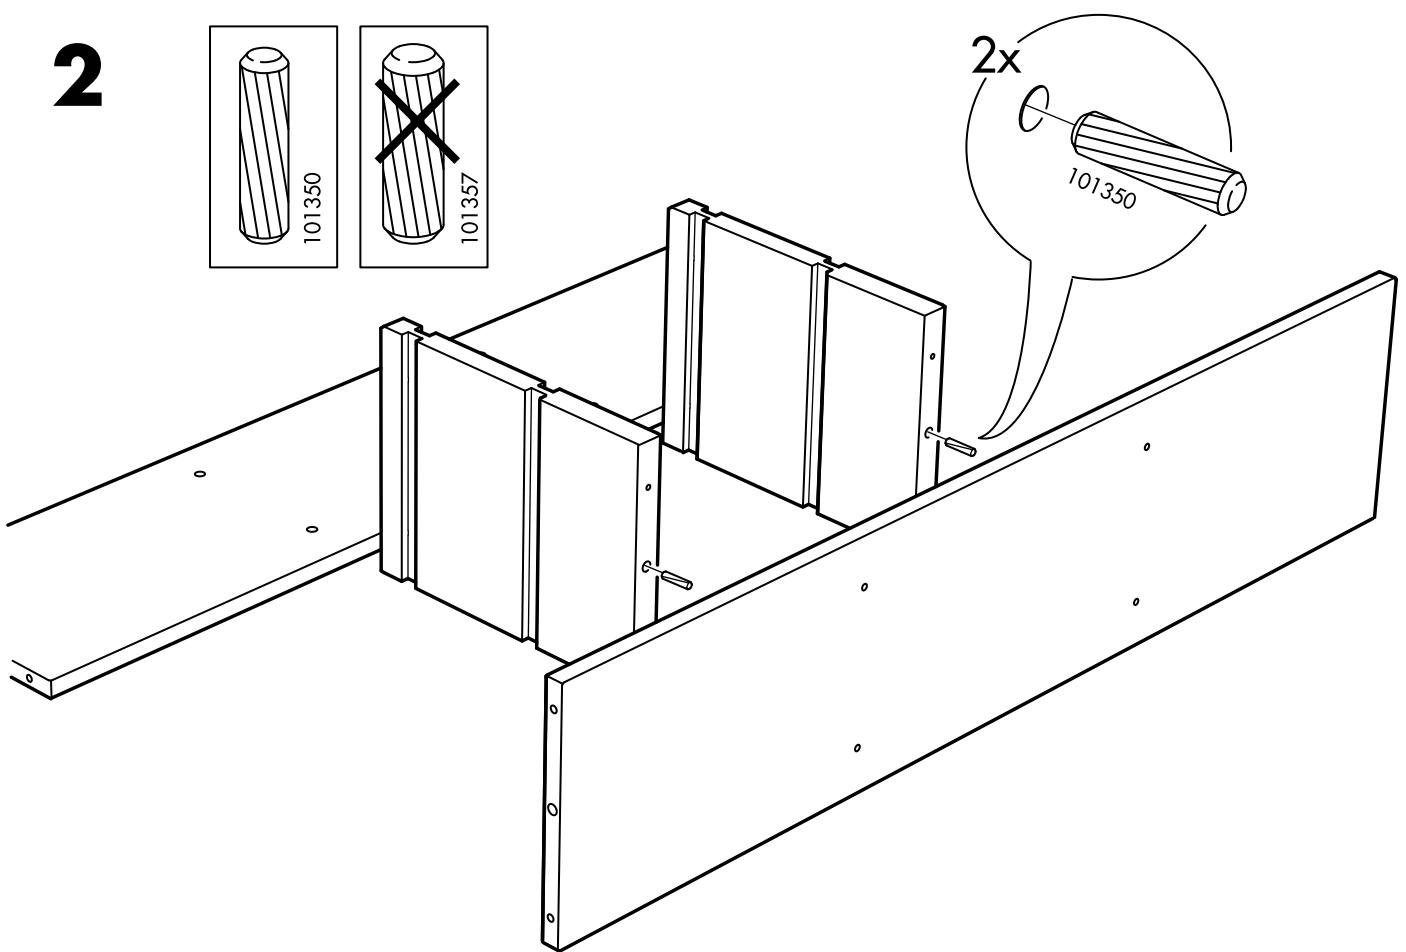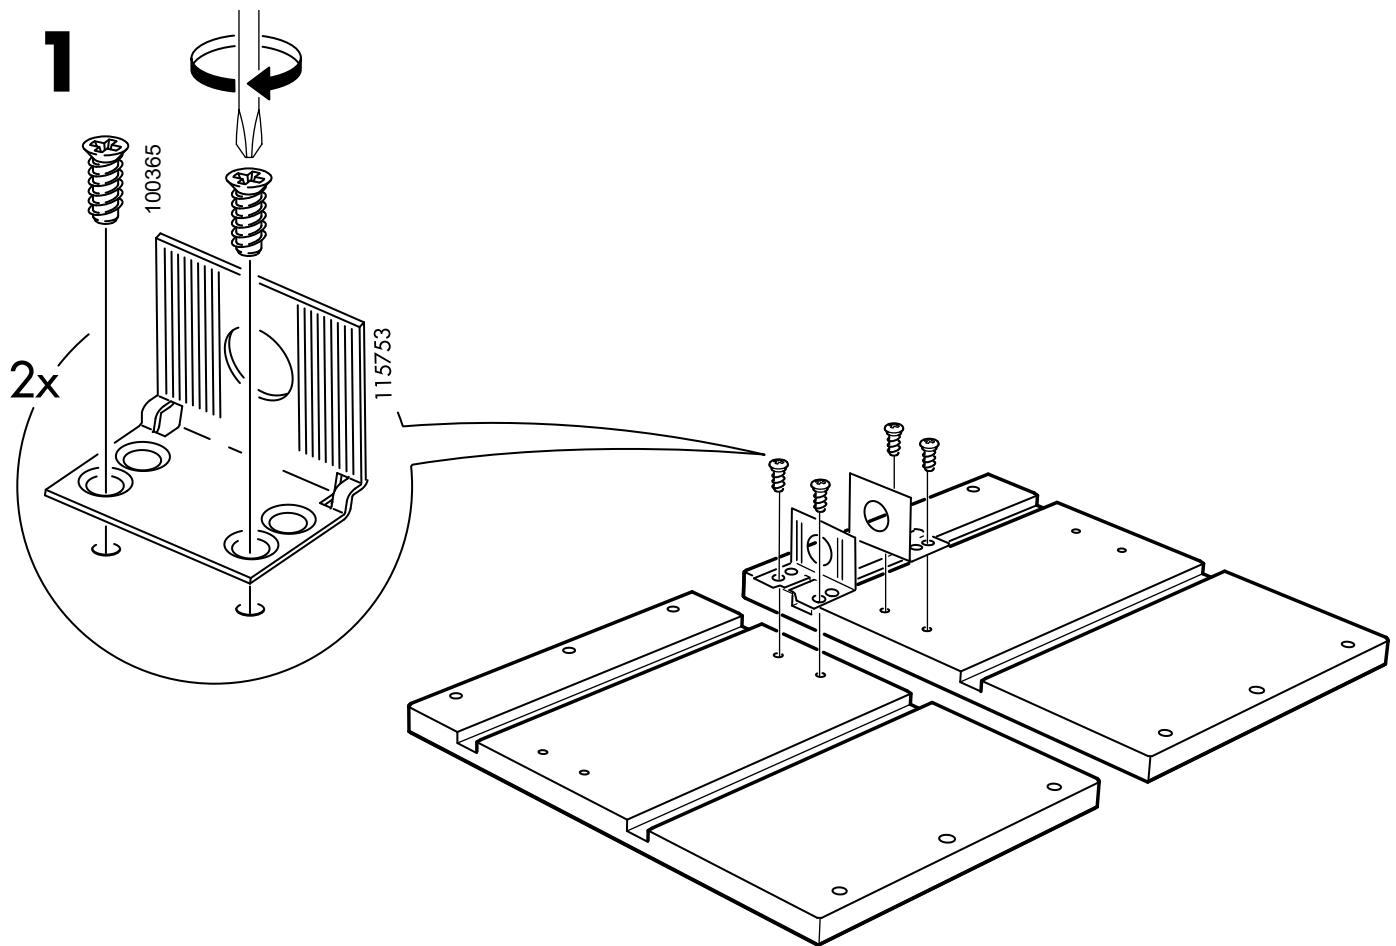

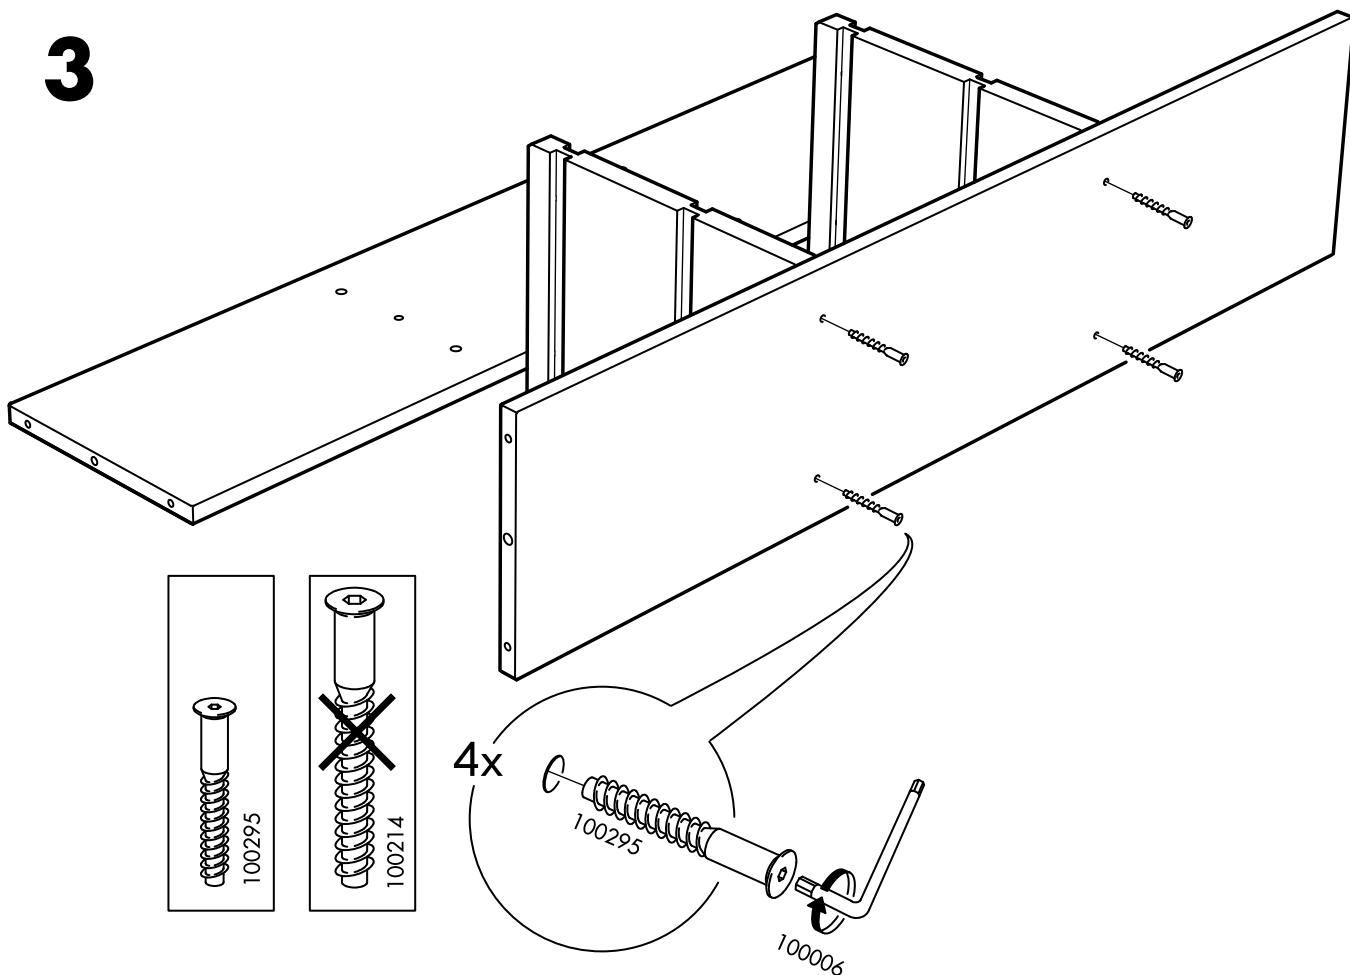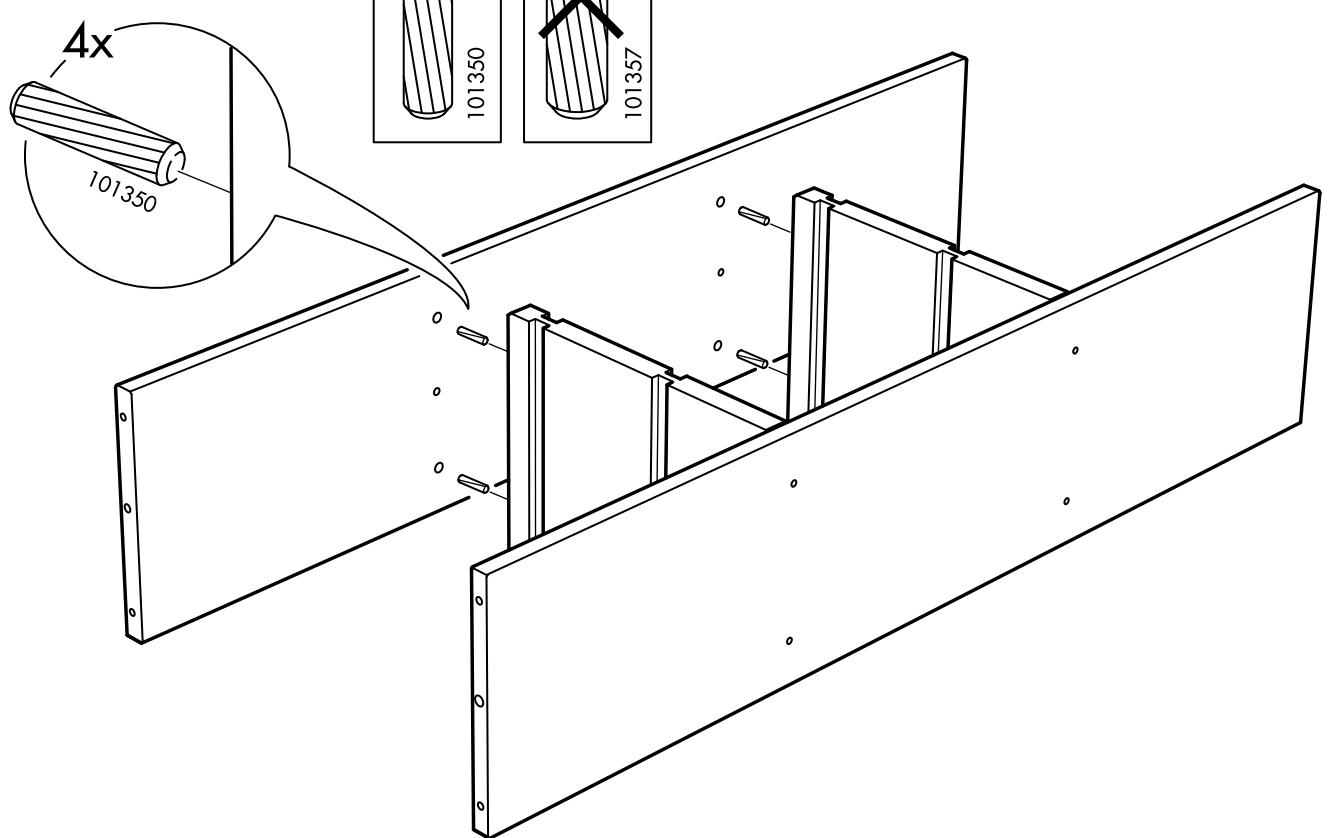
**3****4**

# 5

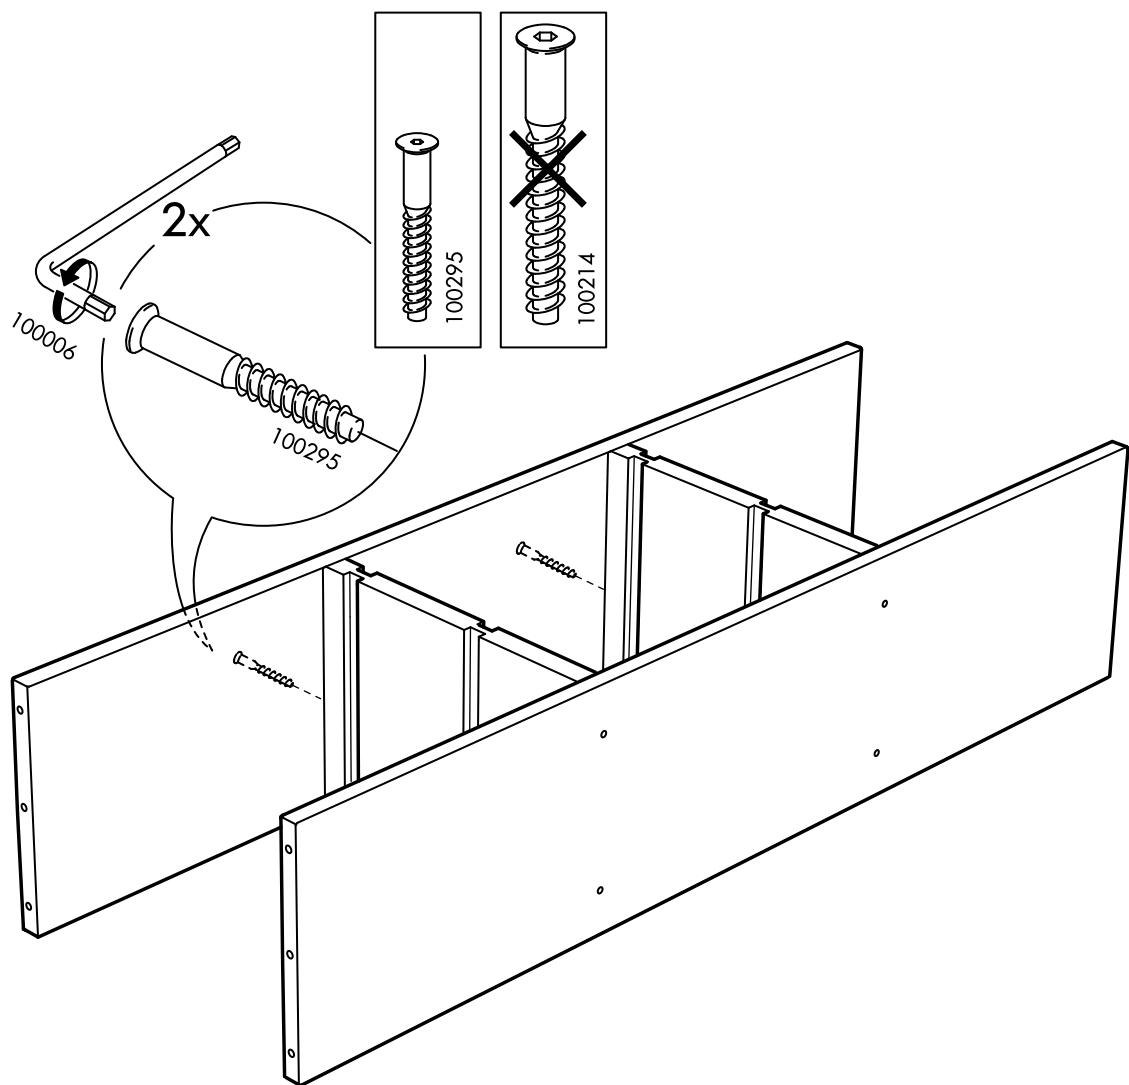


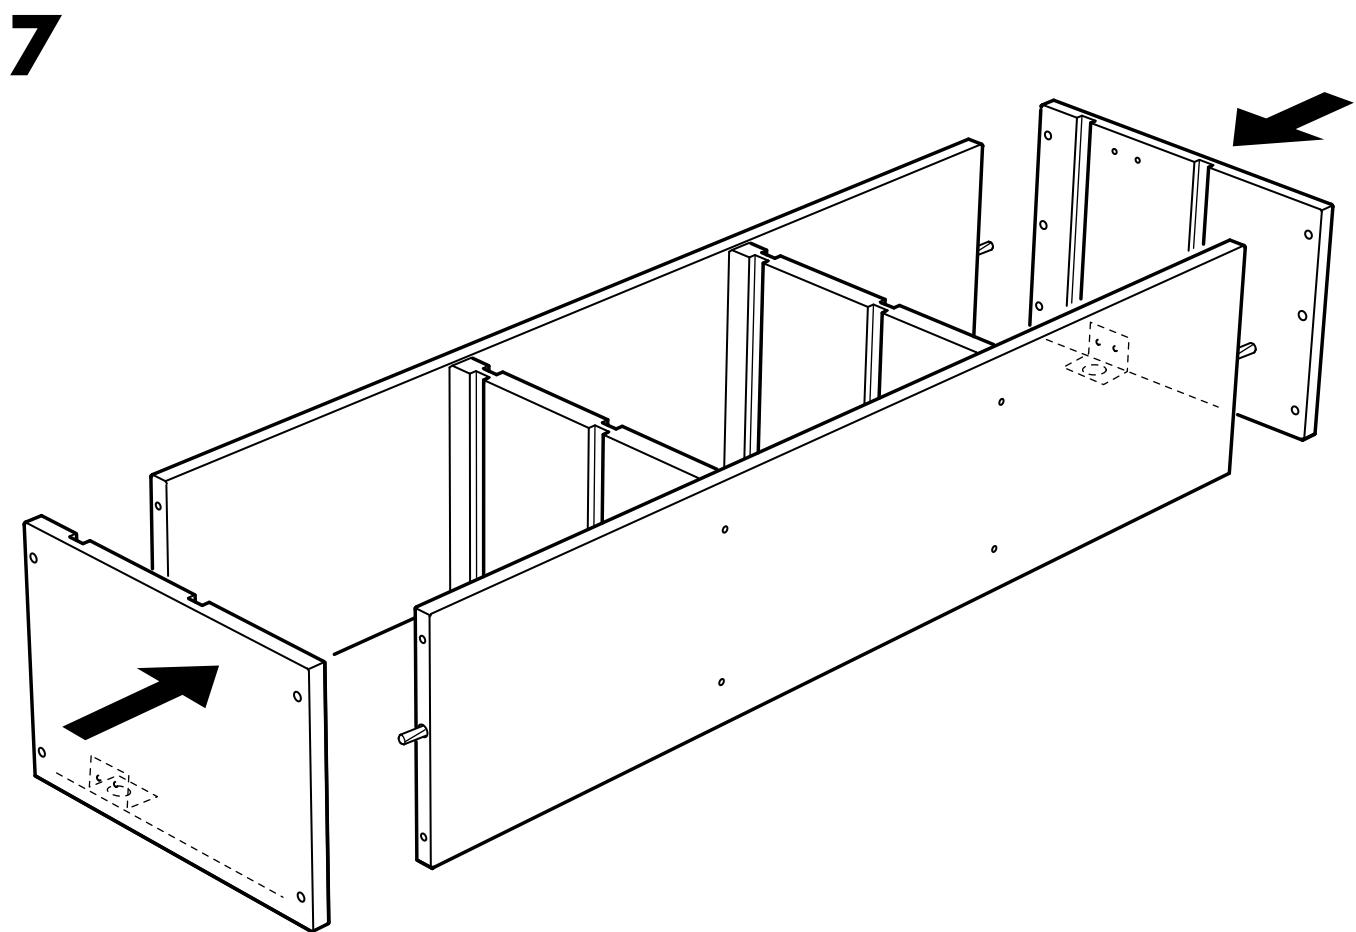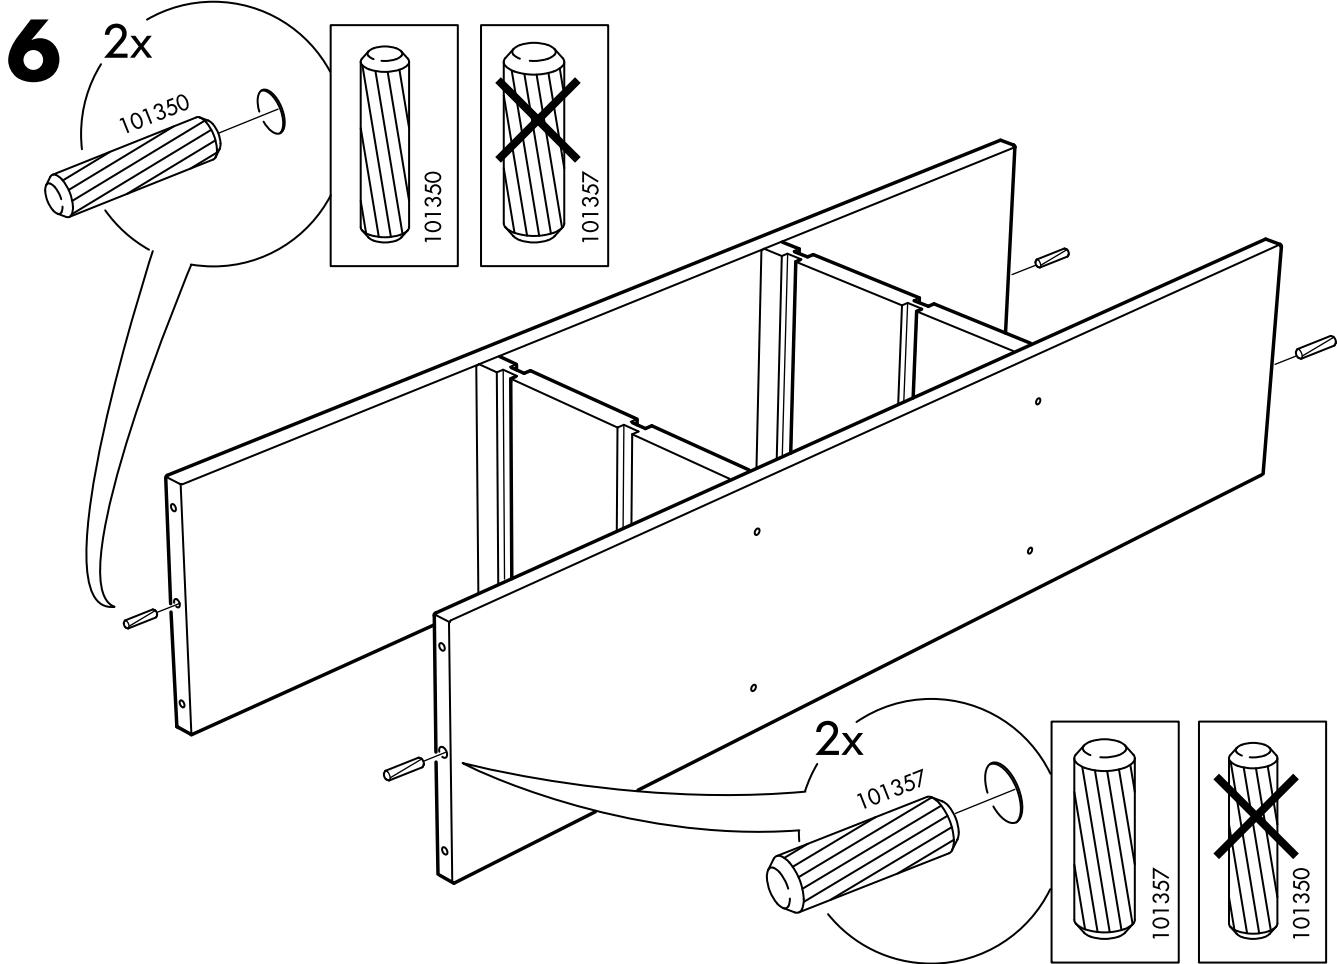

**8**

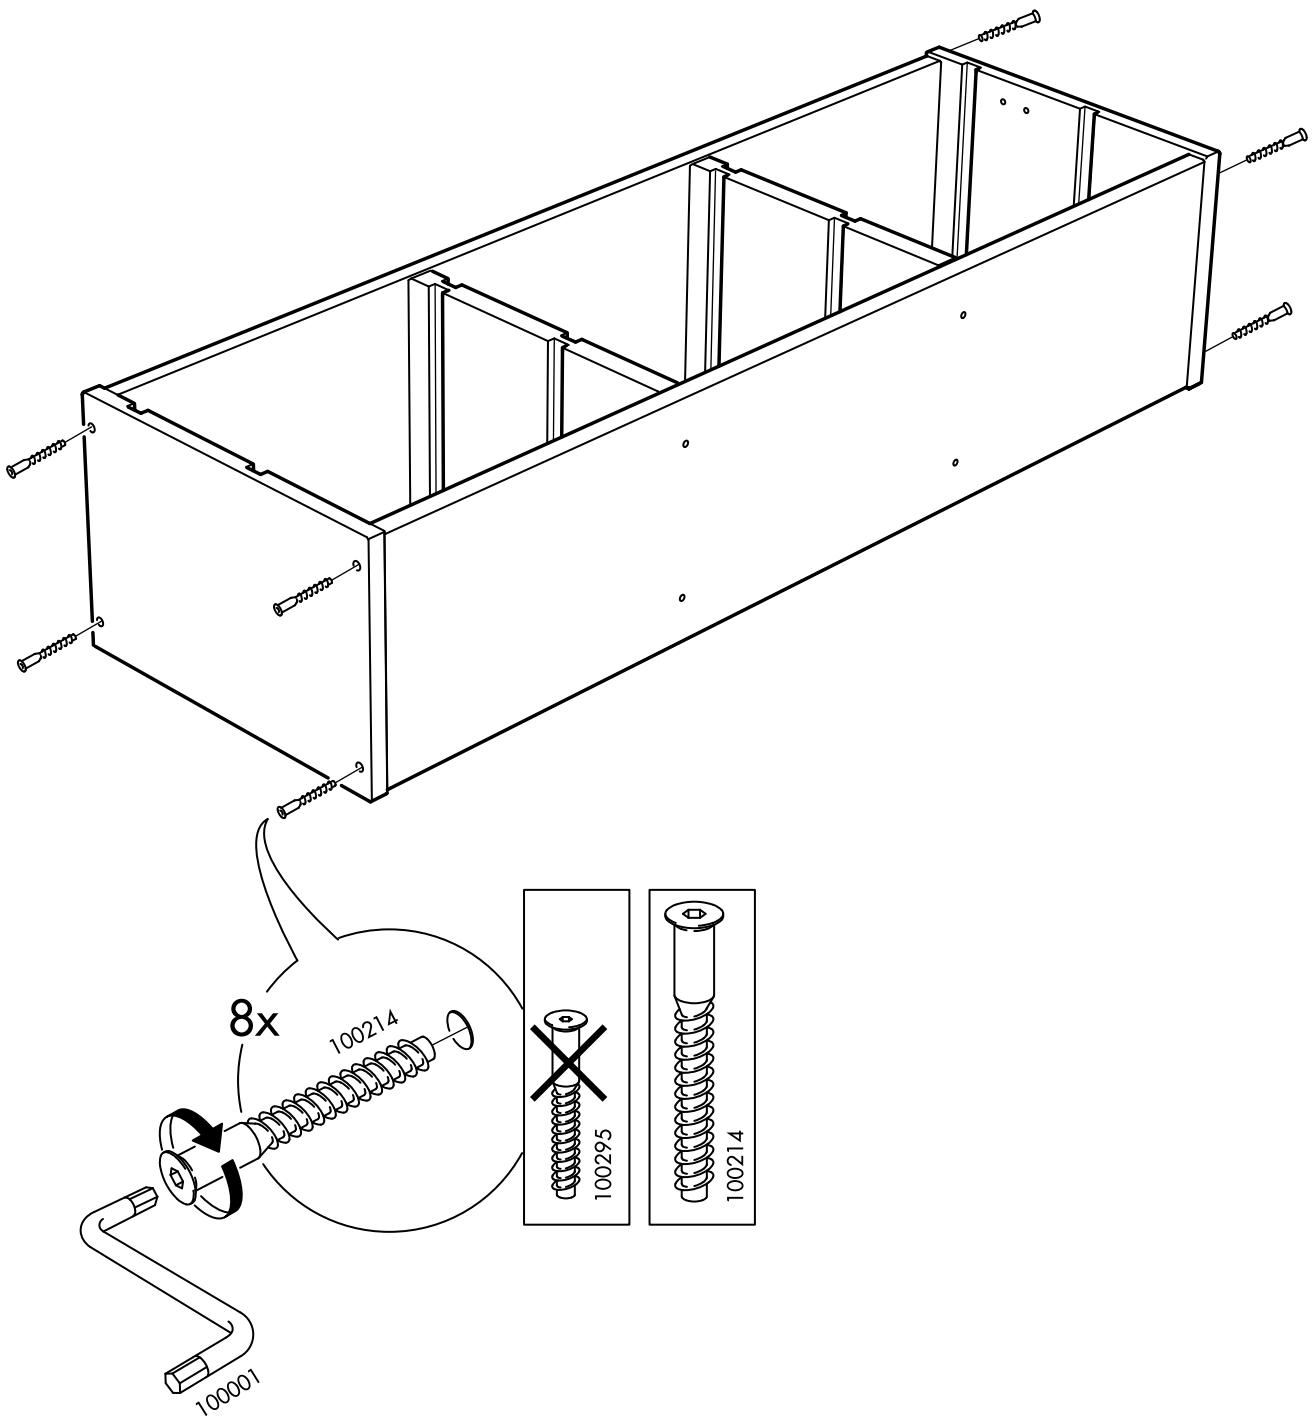

**9**

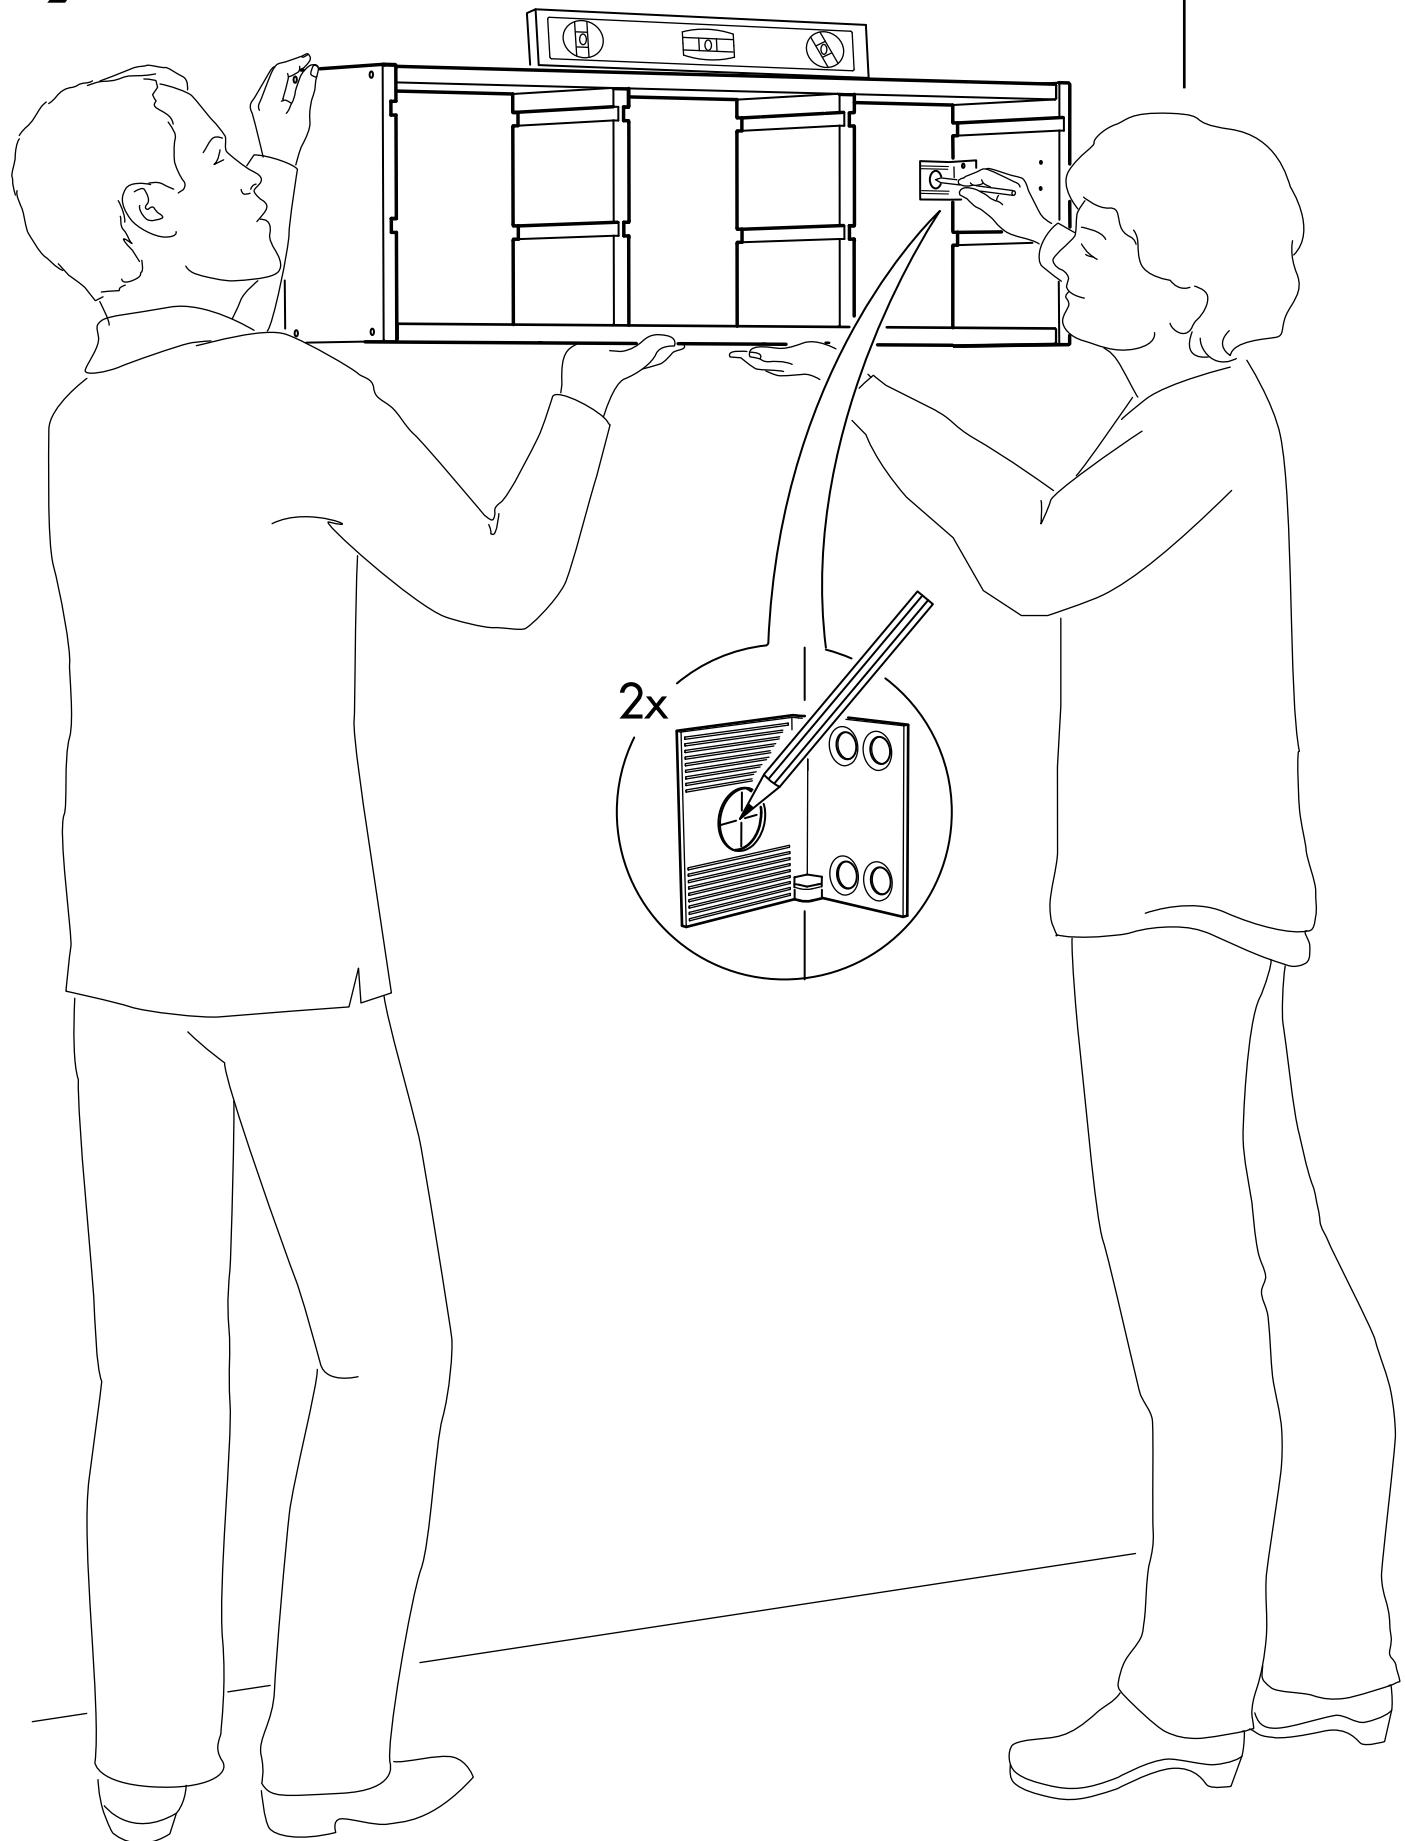

# 10

