Инструкция по сборке тумбы "Юнона 1.3" МД-186

Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

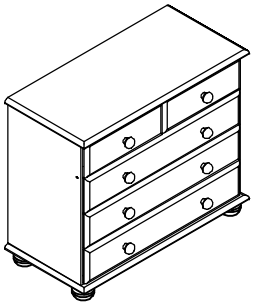

Важные рекомендации по уходу за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2° С и не выше +40° С при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93). Беречь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

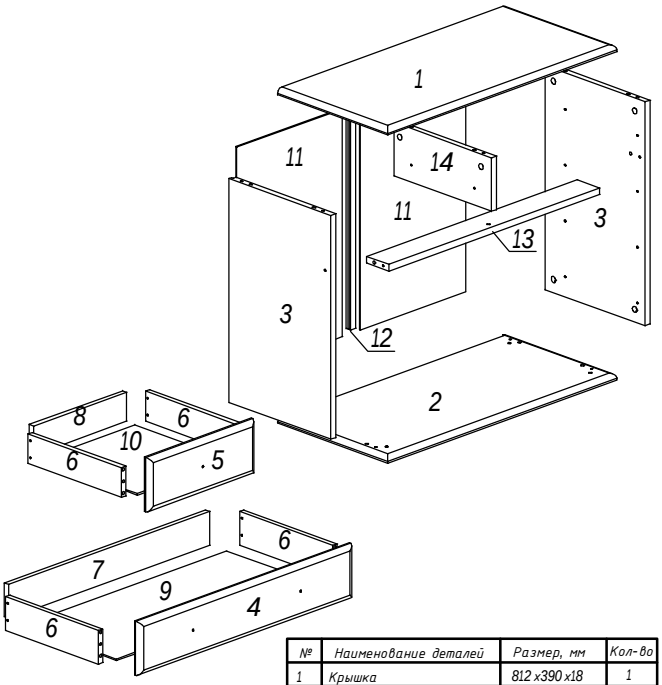

№	Фурнитура	Кол-во
1	Стяжка саморез	10
2	Шкант	33
3	Стяжка эксцентриковая	16
4	Z-ключ Sw=4mm	1
5	Ручка деревянная	8
6	Направляющая роликовая 35х300	10
7	Гвоздь 1,6х25	26
8	Шуруп 4х16	40
9	Шуруп 3,5х35	28
10	Ножка точеная	4
11	Тюбик с клеем ПВА	1

№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Крышка	812х390х18	1
2	Основание	812х390х18	1
3	Стенка боковая	602х360х18	2
4	Фасад большого ящика	760х146х18	3
5	Фасад малого ящика	378х146х18	2
6	Боковая стенка ящика	330х78х15	10
7	Стенка задняя ящика большого	691х78х15	3
8	Стенка задняя ящика малого	309х78х15	2
9	Дно ящика большого	335х720х3,2	3
10	Дно ящика малого	335х338х3,2	2
11	Задняя стенка	620х380х3,2	2
12	Планка соединительная	600х18х15	1
13	Планка под ящиками	746х78х18	1
14	Средник	345х144х18	1

Инструкция по сборке тумбы "Юнона 1.3" МД-186

Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

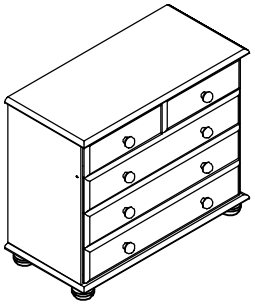

Важные рекомендации по уходу за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2° С и не выше +40° С при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93). Беречь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

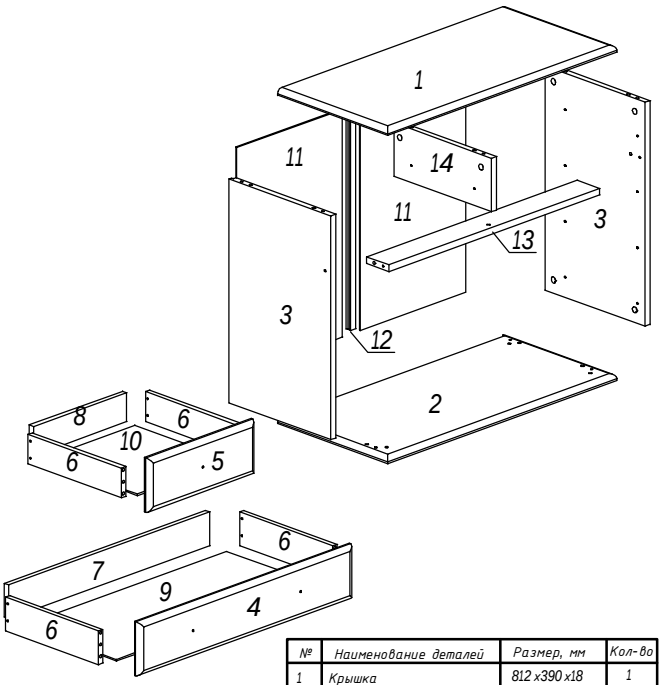

№	Фурнитура	Кол-во
1	Стяжка саморез	10
2	Шкант	33
3	Стяжка эксцентриковая	16
4	Z-ключ Sw=4mm	1
5	Ручка деревянная	8
6	Направляющая роликовая 35х300	10
7	Гвоздь 1,6х25	26
8	Шуруп 4х16	40
9	Шуруп 3,5х35	28
10	Ножка точеная	4
11	Тюбик с клеем ПВА	1

№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Крышка	812х390х18	1
2	Основание	812х390х18	1
3	Стенка боковая	602х360х18	2
4	Фасад большого ящика	760х146х18	3
5	Фасад малого ящика	378х146х18	2
6	Боковая стенка ящика	330х78х15	10
7	Стенка задняя ящика большого	691х78х15	3
8	Стенка задняя ящика малого	309х78х15	2
9	Дно ящика большого	335х720х3,2	3
10	Дно ящика малого	335х338х3,2	2
11	Задняя стенка	620х380х3,2	2
12	Планка соединительная	600х18х15	1
13	Планка под ящиками	746х78х18	1
14	Средник	345х144х18	1

Забивание шкантов

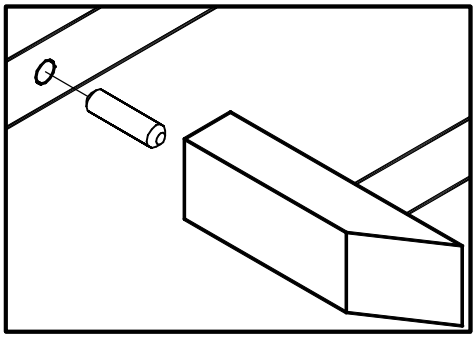

Закручивание конфирмата

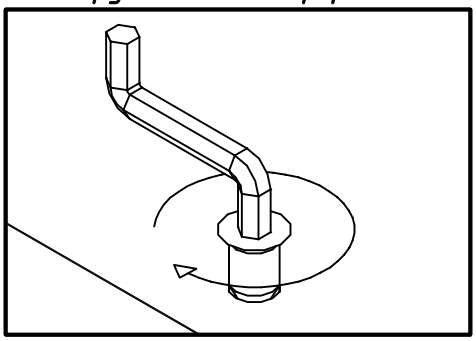

Соединение эксцентриковой стяжкой

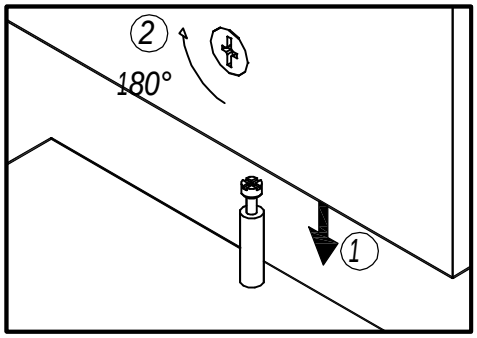

Монтаж направляющей роликовой

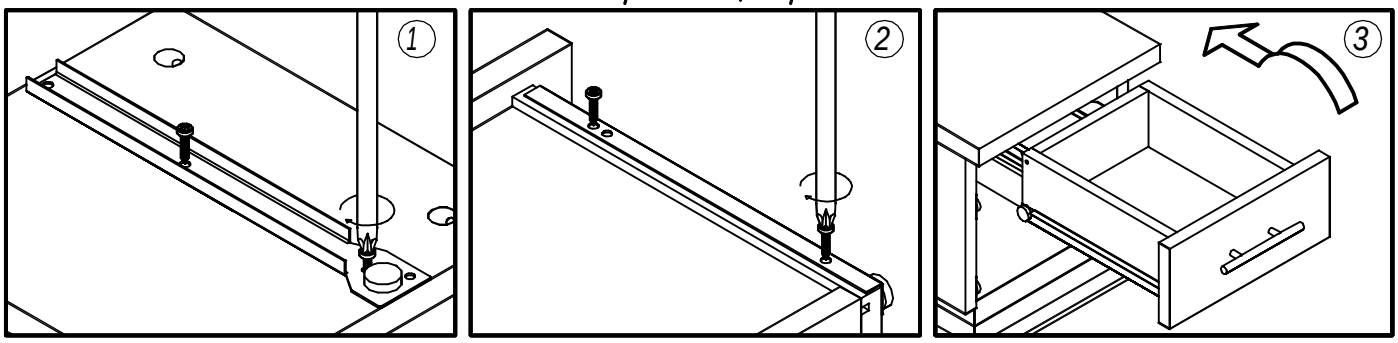

Забивание шкантов

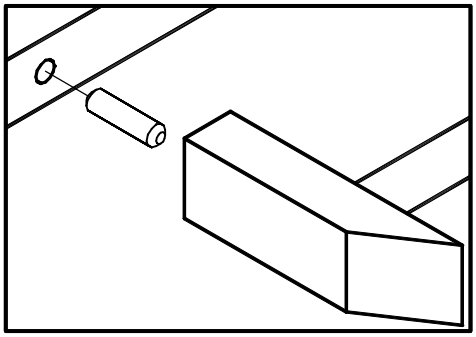

Закручивание конфирмата

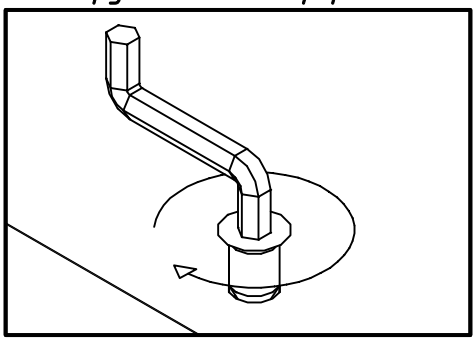

Соединение эксцентриковой стяжкой

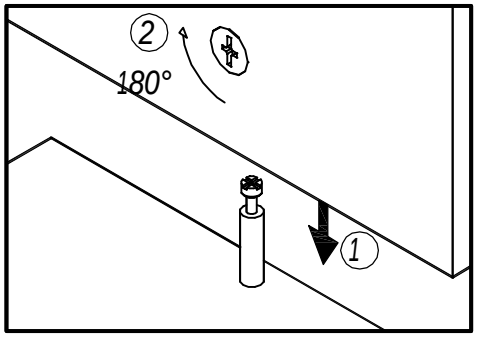
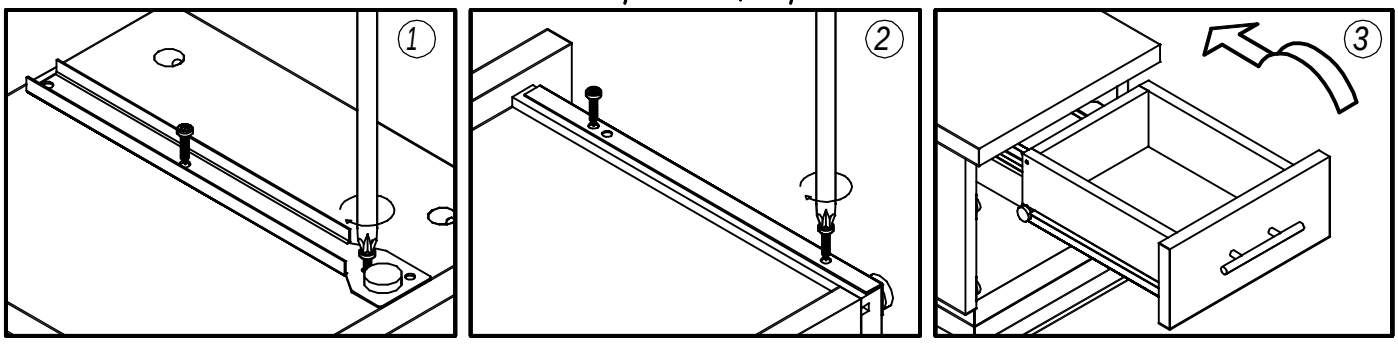
Монтаж направляющей роликовой